

LA BIBLE DU PARQUET

by LAMETT

Lamett®

PASSION FOR FLOORS!



LOVE WOOD

A PROPOS DE LAMETT



Lorsque Lamett Europe a été fondée en 2005 par Bruno Descamps, l'activité était limitée à l'importation de parquet et stratifié d'Asie. Rapidement le rêve d'écrire leur propre histoire et de créer sa propre marque est né. En 2008, la marque Lamett a été achetée, qui était l'une des premières marques de stratifiés sur le marché en 1985. L'agence a été remplacée par une entreprise solide avec une équipe cohérente, qui maintenant est devenu un vrai spécialiste du parquet. En Europe il y a quelques 200 employés actifs mais le cœur de l'entreprise est situé à Deerlijk, Flandre occidentale. Annuellement, Lamett envoie entre 15 000 à 20 000 commandes, dont la plupart sont des commandes de parquet. La gamme de Lamett comprend des parquets à des prix très intéressants ainsi que des parquets sophistiqués.



Bruno Descamps
Managing Director

TABLE DES MATIÈRES



C'EST QUOI LE PARQUET? | 08



TYPES DE PARQUET | 11




TYPES DE FINITIONS | 13



SÉLECTION BOIS | 21



MÉTHODES DE POSE | 17

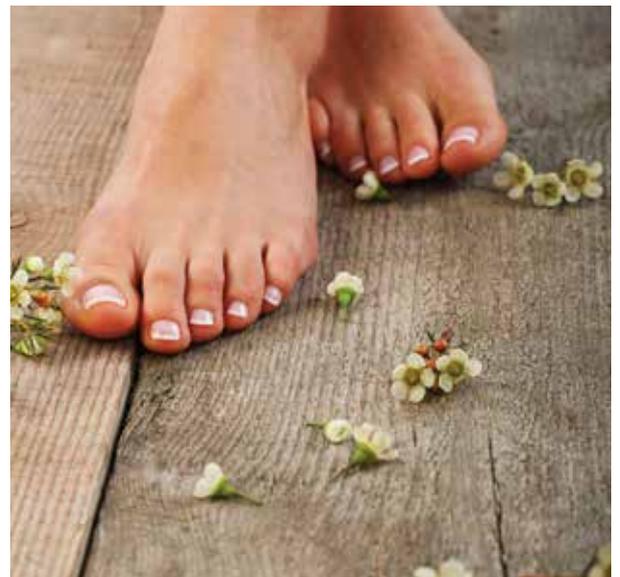

CHAUFFAGE PAR LE SOL | 25

TABLE DES MATIÈRES



POSE | 31



ENTRETIEN | 38



PARQUET ET ANIMAUX DOMESTIQUES | 46



HUMIDITÉ IDÉALE | 49



PLINTHES ET PROFILÉS | 52



PARQUET VS PARQUETVINYL | 53



C'EST QUOI
LE PARQUET?

C'EST QUOI LE PARQUET?



Le parquet est un terme générique qui regroupe tous les revêtements de sols en bois avec une couche supérieure en bois massif de minimum 2,5 mm d'épaisseur. Tous nos sols en bois sont du parquet en chêne. Le chêne s'adapte à tout type d'intérieur, du moderne au classique, et a une longue durée de vie en raison de sa résistance à l'usure. La chaleur d'un parquet en chêne ne peut être reproduite par aucune imitation. Le parquet en chêne respire la convivialité et la chaleur.

En outre, le parquet est également durable étant donné que vous pouvez nettoyer intensivement votre parquet et si nécessaire après un certain temps vous pouvez même le poncer. Ainsi, même après de nombreuses années votre parquet a toujours l'aspect du neuf.

Le parquet présente plusieurs subdivisions en fonction de la composition des lames. Nos sols en parquet sont disponibles dans les structures suivantes: parquet multiplis, 3-plis et massif.



TYPES DE PARQUET

LE PARQUET SE COMPOSE DE DIVERSES FINITIONS ET STRUCTURES.

1. TYPES DE STRUCTURES

Le parquet présente plusieurs subdivisions en fonction de la composition des lames.

PARQUET MASSIF




Le parquet massif se compose d'une pièce de bois massif, dans laquelle on construit une rainure et languette. La plupart des gens pensent que les lames massifs font part du top des parquets. Mais un parquet massif est sensible à la rétraction et à la dilatation et sera souvent déconseillé par le parqueteur. Si vous pouvez vivre avec l'idée qu'un parquet massif 'vit' et peut se rétracter ou se dilater en hiver, il n'y a pas de problème. Le parquet massif est un produit très noble.

PARQUET MULTIPLIS



Le parquet multiplis, appelé aussi parquet composé, consiste de 3 couches de bois superposées en quinconce. La couche supérieure est en bois dur (par ex. chêne Lamett) d'au moins 2,5 mm d'épaisseur et les couches en dessous sont également des produits de bois, mais de conifères ou de matériaux en panneau (par ex. multiplex, fibre de bois compressée (HDF) ...). Ce type de parquet est la solution aux problèmes qui peuvent survenir avec le parquet massif. Le parquet multiplis est bien plus stable qu'un parquet massif.

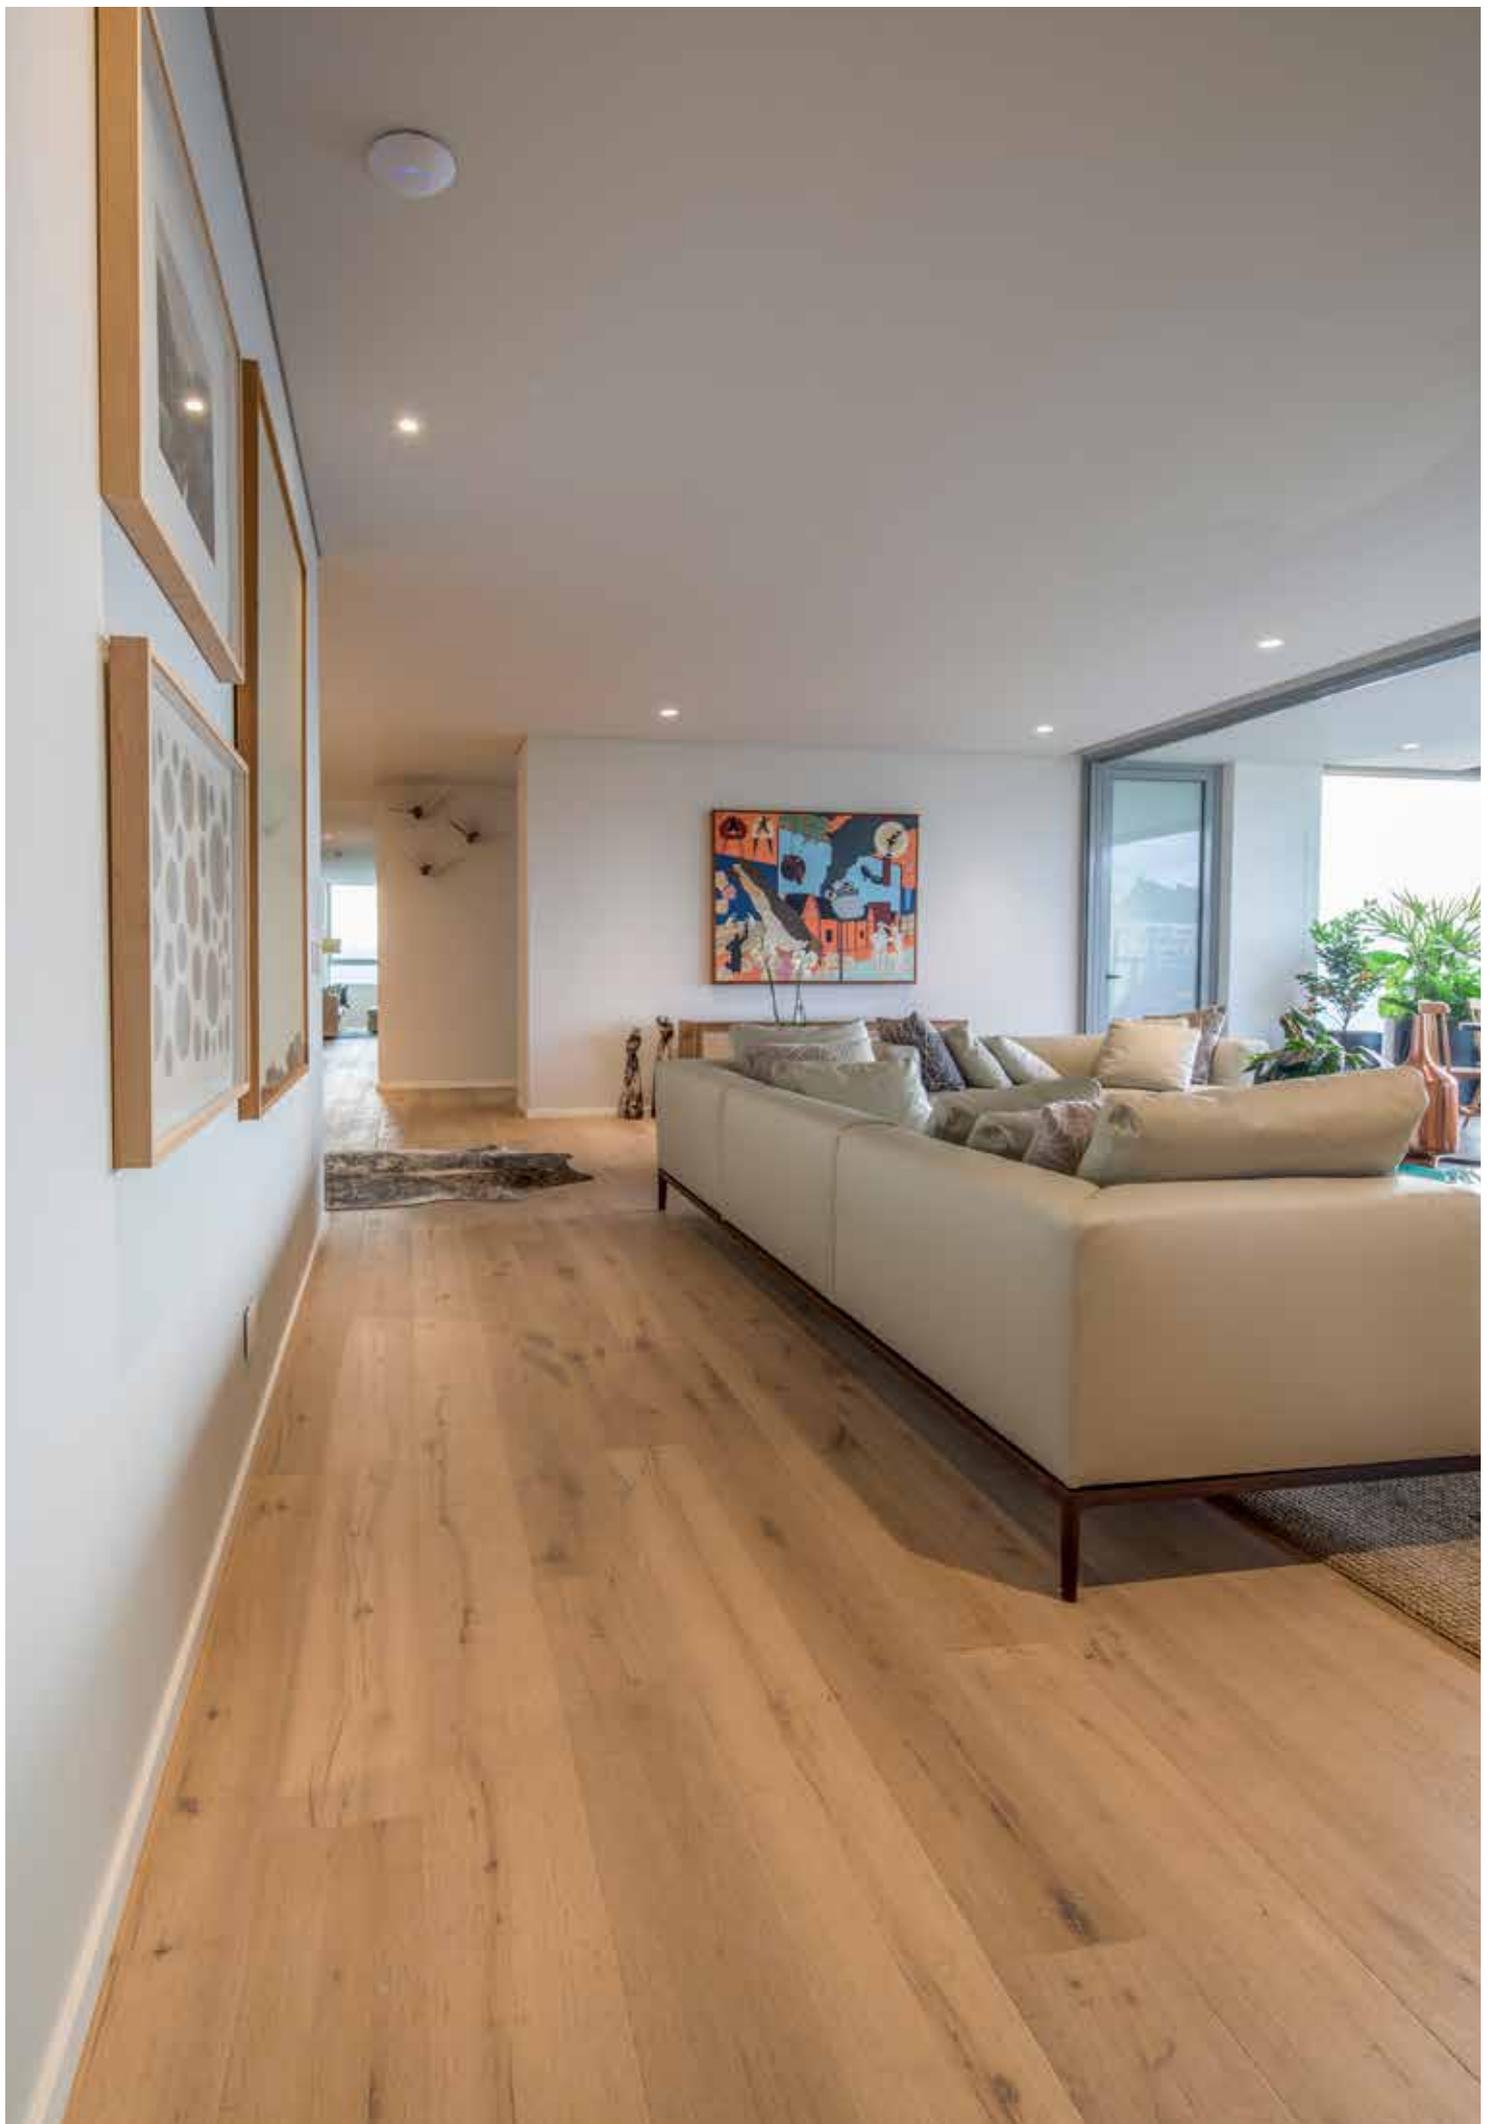

TYPES DE FINITIONS

CHAQUE TYPE DE FINITION A SES PROPRES CARACTÉRISTIQUES

1. PARQUET HUILÉ

L'application de l'huile de parquet est un processus de saturation : l'huile pénètre dans les veines du bois, jusqu'à ce que celles-ci soient entièrement remplies. L'huile de parquet peut être appliquée à la main ou à la machine. Il convient également de faire une distinction au niveau du processus de séchage.



PARQUET HUILÉ OXYDATIVEMENT

L'huile de parquet est appliquée de manière artisanale. Chaque lame est huilée manuellement, à l'aide d'une huile de parquet de très bonne qualité (huile Rubio Monocoat ou Woca). Afin d'obtenir l'aspect d'un parquet huilé authentique, l'huile est appliquée, puis essuyée jusqu'à la saturation optimale des fibres du bois. Pour fixer la couleur, les lames sont placées pendant 5 jours dans des séchoirs, où elles peuvent sécher de manière entièrement naturelle. Il en résulte une lame aux veines bien visibles, dans les teintes claires et foncées. Autrefois, ce processus était entièrement réalisé sur le chantier, mais il entraînait de nombreux désagréments d'ordre pratique (poussière, pièces inaccessibles pendant plusieurs jours...).



PARQUET HUILÉ UV

L'huile est appliquée de manière uniforme à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau, dans le sens des fibres du bois. Après un temps de pénétration bref, l'huile de parquet excédentaire est éliminée mécaniquement à la surface. Les lames sont séchées en quelques secondes au moyen de rayons UV. Un photo-initiateur ajouté à l'huile est activé par le rayonnement UV. Ces molécules déclenchent la réaction de durcissement. Lorsque les lames quittent la ligne d'huilage, elles sont sèches et prêtes à être emballées.



2. PARQUET VERNI

L'application de vernis entraîne la formation d'un film à la surface, qui bouche complètement les pores du bois. Pour la finition des parquets en chêne Lamett, nous utilisons un vernis mat qui permet d'obtenir un résultat aussi proche que possible de l'apparence d'un parquet huilé. Le vernis pour parquet est appliqué avec un rouleau, sur la direction de la fibre du bois. Plusieurs couches sont appliquées, chacune après le séchage de la précédente. L'épaisseur totale de cette couche de vernis détermine la résistance à l'usure du parquet.



3. RAYURES ET USURE (voir aussi page 41)

Si vous choisissez pour un parquet huilé ou verni, vous n'auriez pas rapidement des rayures, car le bois est une matière très dure. En cas d'un parquet verni les rayures apparaissent sur la couche de vernis. On ne peut pas faire grand-chose contre les rayures sur une couche de vernis. Mais le Polish Bona pour sols en bois vitrifiés vous permet de combler un peu cette couche. En traitant votre sol une ou deux fois par an avec ce produit, sa surface restera brillante plus longtemps. Il donne également une couche de protection supplémentaire contre l'usure et l'humidité. On déconseille de revernir un parquet localement, car cela entraînerait des différences de couleur.

Des rayures en cas d'un parquet huilé peuvent être réparées facilement.

RAYURES SUPERFICIELLES

La plupart des rayures superficielles peuvent être réparées en appliquant une nouvelle couche d'huile. Veillez à utiliser l'huile originale, car des différences de couleur sont possibles.

- Poncez légèrement la surface au préalable. (grain P120). Appliquez une petite quantité d'huile à l'aide d'un bloc à polir (muni d'un tampon blanc). Frottez régulièrement, dans le sens des veines du bois, jusqu'un peu au-delà du bord de l'endroit dépourvu d'huile, afin d'éviter que le pourtour reste visible.
- Éliminez immédiatement l'excédent d'huile restant sur la lame, à l'aide d'essuie-tout.
- Laissez sécher.

RAYURES PROFONDES

Si les rayures sont trop profondes pour être comblées à l'aide d'huile, employez une pâte à bois.

- Appliquez la pâte à bois dans la rayure.
- Une fois que la pâte à bois est sèche, éliminez l'excédent.
- Poncez cette zone dans le sens des veines du bois.
- Humidifiez légèrement cette zone afin que les pores restent ouverts et appliquez une petite quantité d'huile. Cf. instructions ci-dessus. Il est possible qu'une différence de couleur soit visible entre l'ancien et le nouveau bois.



DEMANDE DES CONSEILS

Luc - conseiller technique chez Lamett

Vous cherchez un nouveau revêtement de sol?
Mais vous hésitez entre le parquet verni ou huilé? Contactez-nous. Nous aimerions vous conseiller. info@lamett.eu | +32 56 77 45 15

MÉTHODES DE POSE

Ci-dessous vous pouvez trouver une vue d'ensemble des méthodes de pose de parquet les plus courants :

1. PARQUET EN BANDES

Il s'agit du motif de pose le plus répandu en parquet et qui peut encore être subdivisé en 1, 2 ou 3 bandes. Dans ce cas, les différentes lames sont posées en lignes les unes contre les autres. En fonction de la largeur et de la longueur des planches, l'aspect sera également différent.



2. PARQUET À BÂTONS ROMPUS

Le parquet à bâtons rompus est à nouveau totalement à la mode. Cette méthode de pose synchrone ancestrale assure un aspect classique mais néanmoins dynamique et s'intègre parfaitement dans les habitations contemporaines. Ce parquet est composé de lames courtes rectangulaires qui sont posées en forme d'arête de poisson.



3. POINT DE HONGRIE

Le Point de Hongrie est souvent confondu avec le parquet à bâtons rompus. Pour le parquet à bâtons rompus, les lames sont rectangulaires. Alors que pour la pointe de Hongrie, les planches ont la forme d'un parallélogramme. Vous obtenez ainsi une ligne droite lors de la pose de ce parquet.



4. PARQUET VERSAILLES

Le motif Versailles est composé d'un cadre carré à l'intérieur dans lequel ils se trouvent des motifs géométriques de plusieurs petites lames. Ce type de motif de pose convient parfaitement aux maisons de campagne statutaires et aux habitations classiques. L'origine de ce motif remonte à l'époque de Louis XIV dans le palais de Versailles.



5. PARQUET SUR CHANT / INDUSTRIEL

Le parquet sur chant est très populaire auprès des architectes. Il s'agit d'un parquet en petites lamelles qui sont posées à chant. Dans le cas d'un parquet sur chant, les petites lames peuvent être de longueurs différentes et d'épaisseurs différentes vu du dessus. Ces sols étaient autrefois utilisés surtout dans l'industrie, mais sont de plus en plus souvent utilisés dans les habitations individuelles. L'aspect unique confère un caractère spécial à votre espace de vie.



Source: www.amerhout.be

6. PARQUET BOIS DEBOUT

Pour les parquets en bois de bout, le sol est composé de petits blocs carrés ou longiformes et non en planche plate. Les blocs ont été coupés transversalement par rapport aux veines du bois ce qui fait que les cernes de croissance sont visibles à la surface. Ceci fait de ce parquet un revêtement de sol résistant à la pression et à l'usure qui est donc idéal pour un usage industriel.



Source: dehoutmeester.nl



SÉLECTIONS DE BOIS

Nos revêtements de sol sont composés de différentes sélections de bois, de sorte à ce que l'aspect du bois soit en phase avec votre intérieur. Nous disposons de sols très rustiques mais également de sols choix selecte (non rustiques).

PREMIER CHOIX : Couleur et structure uniforme, sans aubier, sans nœuds



1BIS : Légères différences de couleur et de structure, petits nœuds de 10 mm / sans fissures, aubier n'est pas autorisé



RUSTIQUE A : Différences de couleur et de structure, nœuds de 15mm, aubier limité autorisé



RUSTIQUE A+ : Différences de couleur et de structure, nœuds (morts) remplis jusqu'à 30 mm, aubier autorisé



RUSTIQUE AB : Différences de couleurs vives, nœuds mastiqués jusqu'à 30 mm

RUSTIQUE AB+ : Différences de couleurs vives, nœuds mastiqués jusqu'à 50 mm



RUSTIQUE B : Différences de couleurs vives, nœuds et aubier illimités autorisés




RUSTIQUE B+ : Lames très rustiques




* C'est quoi l'aubier ?

L'aubier est le bois non duraminisé d'un arbre. Il se trouve entre le duramen et l'écorce interne de l'arbre. Le bois d'aubier assure la montée de la sève et sert de lieu de stockage pour les éléments nutritifs. Il possède exactement la même structure que le duramen, mais un contenu chimique distinct : il lui manque le dépôt de substances qui protègent le duramen et est toujours de couleur claire. En fonction de la vitesse de croissance de l'essence de bois, l'aubier peut être plus ou moins clairement visible sur les lames de bois. Souvent, on observe un trait de teinte plus claire que le reste de la lame.

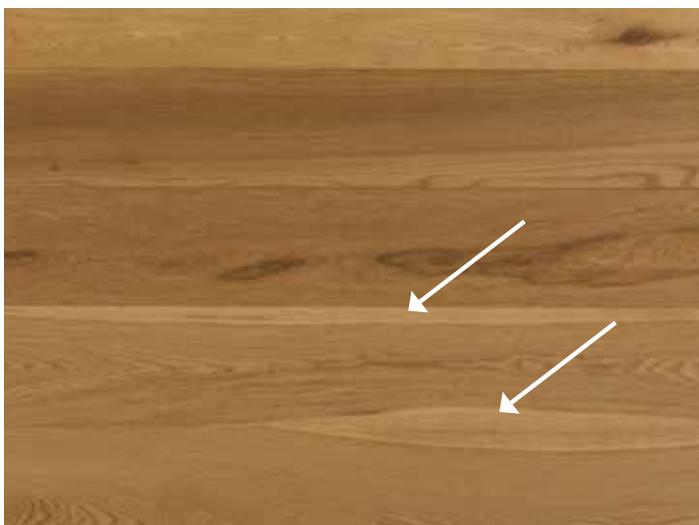

Aubier

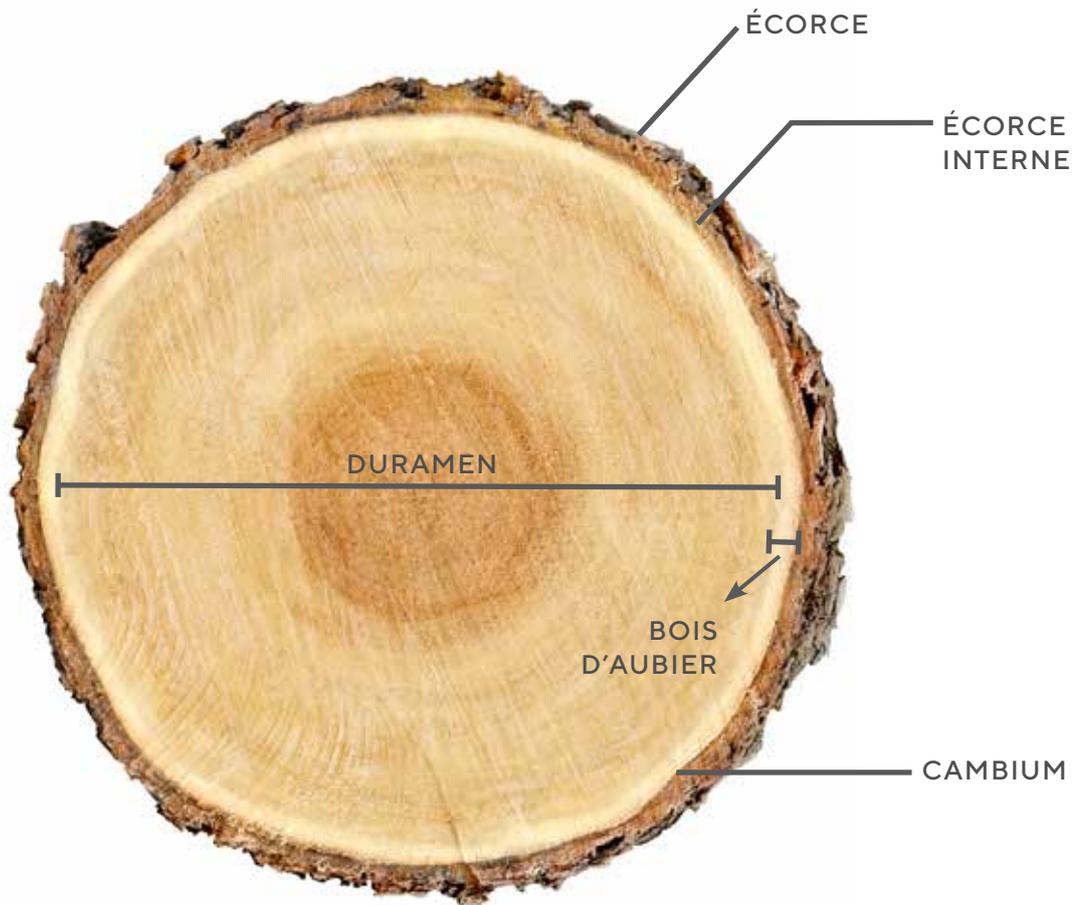

ÉCORCE: protection contre les influences externes.

ÉCORCE INTERNE: transporte les éléments nutritifs issus de l'air (par photosynthèse, le monoxyde de carbone et l'eau sont transformés en sucres et en oxygène sous l'effet de la lumière) vers les racines.

CAMBIUM: important pour la croissance cellulaire du bois (cellulose). La couche de cambium possède une influence sur l'écorce interne et l'aubier et provoque les cernes de croissance.

BOIS D'AUBIER: il s'agit de la partie vivante de l'arbre qui est composée de cernes. La couche d'aubier est très riche en eau et transporte les éléments nutritifs des racines vers la cime.

DURAMEN: il s'agit de l'aubier qui meurt à l'intérieur et se lignifie. Le cœur est la plupart du temps plus foncé que l'aubier.

Pour le parquet nous utilisons le duramen et pour les sols plus rustiques également l'aubier.

COMMENT SE FORMENT LES NŒUDS ?

Les nœuds sont des endroits un peu plus foncés sur une lame. Ces parties foncées naissent aux endroits où une branche latérale a poussé sur l'arbre. Un arbre est découpé en bandes pour former des lames.





25% D'UN TRONC EST
UTILISÉ EN TANT QUE
PARQUET

CHAUFFAGE PAR LE SOL

PARQUET ET CHAUFFAGE PAR LE SOL : UNE COMBINAISON IDÉALE

Le parquet apporte beaucoup de chaleur et d'ambiance à votre intérieur. Le chauffage par le sol accentue encore plus le confort de vie. Mais ces deux éléments peuvent-ils se combiner? Nos clients nous posent souvent la question.

La réponse est « oui ». Le parquet se combine à merveille au chauffage par le sol. Ce sol reste magnifique et le rendement de chaleur est excellent, à condition de prendre en compte quelques mesures. Ci-dessous vous trouverez quelques-unes des questions fréquemment posées concernant le parquet et le chauffage par le sol.



TOUS LES TYPES DE PARQUET S'ACCORDENT-ILS AVEC LE CHAUFFAGE PAR LE SOL ?

En règle générale, la résistance thermique d'un sol ne doit pas excéder ca. 0.17 m²K/W. Tous les parquets de Lamett se situent idéalement entre 0.07 et 0.14 m²K/W.

Nous déconseillons le parquet massif en combinaison avec un chauffage par le sol. À la place, nous conseillons un parquet multiplis. Ce type de parquet est plus stable que le bois massif. Il se contracte, dilate ou rétracte moins en cas de changements de température ou du taux d'humidité dans l'air.

Le parquet multiplis consiste de plusieurs couches de bois posées perpendiculairement les unes par rapport aux autres. Pour certains types de parquet multiplis, les couches inférieures sont en bois de conifère, et pour les autres en plaques par exemple multiplex ou en fibres de bois haute densité (HDF). La couche supérieure, quant à elle, est en chêne massif. Ainsi, le parquet est très stable et arbore la beauté des lames authentiques en bois.

TOUS LES TYPES DE CHAUFFAGE PAR LE SOL CONVIENNENT-ILS AU PARQUET?

Non! La température de surface ne doit pas dépasser 28°C et ne doit pas être chauffée ou refroidie trop brusquement. Pour cette raison, la pose sur un chauffage par le sol électrique ou un chauffage par le sol infrarouge ne convient généralement pas. Des exceptions peuvent être autorisées sous certaines conditions.

Nos revêtements de sols sont autorisés sur le chauffage par le sol réversible à condition que la température ne soit pas inférieure à 18°C et que la différence avec la température ambiante ne dépasse pas 5°C.

Le chauffage par le sol à base d'eau est le plus approprié. La température maximale recommandée dans les tuyaux est de 38°C et pour la surface 28°C. Les tuyaux de chauffage doivent être recouverts d'au moins 30 mm par la chape de béton.



QUEL PARQUET PUIS-JE POSER SUR UN CHAUFFAGE PAR LE SOL ?

Chez Lamett, vous avez le choix entre toutes nos collections de parquet multiplis/3-plis. Y compris le parquet en bâton rompu. Que vous optiez pour une finition vernie ou huilée, tout peut se combiner au chauffage au sol. Autrement dit, il y a l'embarras du choix !

QUELLE EST LA TEMPÉRATURE MAXIMALE DU CHAUFFAGE PAR LE SOL POUR DU PARQUET ?

La température maximale conseillée dans les tuyaux est de 38 °C et de 28 °C pour la surface au sol. Votre sol en bois ne doit pas être exposé à des écarts de température trop importants. Il faut donc veiller à ce que le chauffage soit à température constante. Donc, sur une journée, il ne faut pas augmenter ou baisser la température de plus de 2, maximum 3 degrés. Et pour installer le parquet, il convient de suivre une procédure spécifique de démarrage pour le chauffage par le sol, qui prend quelques jours.

QUEL EST LE RENDEMENT DU PARQUET AVEC UN CHAUFFAGE PAR LE SOL ?

Le bois combiné à un chauffage par le sol présente un rendement tout à fait suffisant. C'est pourquoi ces deux éléments se combinent à merveille et, depuis ces dernières années, s'utilisent souvent de la sorte dans les constructions neuves, mais aussi les projets de rénovation. Point important : le sol doit être assez fin. Nous recommandons une épaisseur de 15 millimètres au maximum. Plus le sol est épais, plus le chauffage prend du temps et moins le rendement est élevé.

FAUT-IL COLLER LE PARQUET ?

Nous vous conseillons toujours de faire une pose collée en cas d'un chauffage par le sol. Pas vraiment pour pallier à une déformation du sol, mais parce que le sol flottant génère une couche d'air supplémentaire qui est isolante et ainsi bloque la chaleur du chauffage par le sol, ce qui n'est donc pas bon pour le rendement du chauffage. Utilisez des adhésifs de bonne qualité avec une bonne stabilité à la température (p.ex. Lamett Power Glue).



PUIS-JE POSER UN PARQUET SUR LE CHAUFFAGE PAR LE SOL?

Il est préférable de laisser un professionnel poser le parquet sur le chauffage par le sol. L'installateur est responsable de s'assurer que les instructions d'installation de base sont suivies.

LE PARQUET SUR UN CHAUFFAGE PAR LE SOL DEMANDE-T-IL PLUS D'ENTRETIEN ?

Non, pas besoin d'entretien supplémentaire. Il est important que, si vous avez un parquet huilé, le sol soit bien nourri en utilisant un savon approprié pour un entretien régulier (p. ex. Woca savon naturel).

Mais il faut bien faire attention qu'il y a un hygromètre suffisant dans l'habitation, qu'il y ait ou non un chauffage par le sol. Le taux d'humidité idéal se situe entre 45 et 65 %. Tant que ce taux est respecté, il y a moins de risques de dilatation ou de rétractation du bois, et donc aussi de craquelures ou fissures.

INSTRUCTIONS DE BASE


Les tuyaux de chauffage doivent être recouverts d'au moins 30 mm par la chape de béton.

Dans le cas d'apparition de fissures (surtout en cas d'installation du parquet sur des zones vastes), il est possible de les combler avec du polyester, de la résine époxyde ou analogues avant la pose.

La réalisation de la chape doit être réalisée par un professionnel afin de répondre aux critères de solidité, planéité, stabilité de la meilleure façon possible.

Le taux d'humidité relative de la chape (mesure CM) doit être le suivant :

- ciment 1.5% (2.3% sans chauffage au sol)
- anhydrite 0.3% (0.5% sans chauffage au sol)

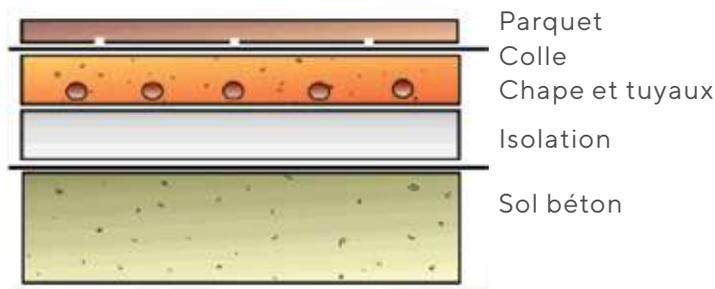

Avant la pose du parquet

Lorsque le support (la chape) a suffisamment séché et durcit, le système de chauffage doit être mis en marche pour une durée minimum de 14 jours, en le faisant fonctionner pour qu'il atteigne approximativement une température aux 2/3 de son maximum. Au milieu de cette période de préchauffage, le système doit ensuite être poussé (max. 5°C/jour) à son maximum pendant 5 jours minimum. Deux jours avant l'installation du parquet, le système de chauffage doit être éteint ou maintenu de telle sorte que la température au sol tombe à approx. 20°C.

Après la pose

Deux jours après l'installation, il est conseillé de redémarrer le système de chauffage par paliers (max. 3°C/jour) Le chauffage ou la climatisation doit toujours être effectué progressivement, même après des vacances. Des différences soudaines peuvent causer des dommages irréversibles au parquet. La température de surface maximale de 28 °C ne doit pas être dépassée. L'humidité doit rester entre 45% et 65%. Si nécessaire, surveillez-le avec un humidimètre.

Attention! Après la pose du parquet sur le chauffage par le sol, celui-ci ne doit pas être recouvert de matériaux non perméables à l'air et à la chaleur. Cela garantit une accumulation de chaleur pouvant entraîner des dommages irréversibles au sol.



HUMIDITÉ RELATIVE ET PARQUET

L'humidité relative dans la pièce est cruciale pour un parquet en bonne santé et doit se situer entre 45 et 65%. Cela minimise les risques de déformation, de formation de fissures ou de fentes ouvertes.



REMARQUES GÉNÉRALES

Aucun tapis "isolant" ne doit être disposé lorsque le système de chauffage fonctionne, car il empêcherait une bonne circulation de la chaleur dans le sol.

Le sujet du chauffage par le sol peut être longuement discuté. Ce ne sont que des instructions de base. La pose du chauffage par le sol est toujours la responsabilité de l'installateur. En cas de doute, vous pouvez nous envoyer un rapport détaillé.

Les recommandations nationales peuvent différer un peu.



DEMANDE DES CONSEILS

Luc - conseiller technique chez Lamett

Souhaitez-vous plus de renseignements sur le parquet et à quoi vous devez faire attention? Contactez-nous. Nous aimerions vous conseiller.

info@lamett.eu | +32 56 77 45 15

LA POSE DU PARQUET



PRÉPARATION

Comment faut-il préparer un sol avant d'y poser un parquet? Si le support n'est pas bien préparé, il est certain que vous aurez de gros problèmes ensuite. Mais d'abord, vous devez choisir:

- S'agit-il d'une nouvelle construction ?
- Remplacez-vous un revêtement de sol existant ?
- Posez-vous un parquet sur un revêtement de sol existant ?

À PARTIR DE ZÉRO : LA CHAPE

Déversage

Commencez par le commencement : choisissez un bon poseur de chape. Celui-ci posera toujours une feuille de PVC en premier lieu pour stopper l'humidité du sol. Y compris à un étage ! Demandez aussi une chape armée. Cette chape est alors assortie d'un produit spécial ou complétée par un treillis métallique pour la renforcer encore. Si vous envisagez de la verser seul(e), n'oubliez pas : la chape est une affaire de spécialistes. Elle doit être bien homogène partout. C'est un vrai métier.

Séchage et mesure

La patience est la clé. Combien de temps faut-il attendre ? En fait, il faut compter une semaine par centimètre jusqu'à 5 cm, mais cela varie. Une chape plus de 5 cm d'épaisseur, prend environ 2 semaines par centimètre. (p.ex. une chape de 8 cm d'épaisseur, vous pouvez compter 12 semaines). Pour les chapes épaisses, cela prend plus de temps. Néanmoins, l'attente est cruciale. Pour une chape sans chauffage par le sol, le taux d'humidité ne doit pas dépasser 2,5 %. En cas d'un chauffage par le sol, 2 %. Pour le savoir, on utilise une bombe à carbure. Mais le mieux consiste encore à laisser faire un pro.



Ventilation

Enfin, veillez à une bonne ventilation, pour favoriser le séchage. Mais n'utilisez pas de pistolet à air chaud ! Vous causeriez de la vapeur et donc de la moisissure. Ouvrez les fenêtres. Même en hiver. Ce n'est qu'après quatre semaines que vous pourrez chauffer un peu, mais encore avec un courant d'air.

LE SOL EXISTANT EST CASSÉ ?

Il existe trois scénarios possibles dans ce cas.

- La chape n'est pas abîmée et il y a bien un film en dessous : vous pouvez poser le parquet de suite.
- La chape n'est pas abîmée mais il n'y a pas de film en dessous : vous devez appliquer une couche d'époxy sur la chape pour stopper l'humidité ascendante. Puis vous pouvez poser le parquet.
- La chape est abîmée et il y a bien un film en dessous : vous devez égaliser le sol. Vous utilisez pour cela de l'égaline. Il s'agit d'un produit autocollant, mais vous devez bien l'égaliser au moyen d'une spatule et il sèche rapidement. Si j'étais vous, je demanderais à un professionnel de le faire.

INSTALLATION SUR UN SOL EXISTANT ?

C'est possible, mais à condition de ne pas avoir de dalle détachée. Il faut bien dégraisser le sol existant, puis le poncer avec un disque diamant et enfin toujours appliquer une couche d'époxy pour stopper les remontés de l'humidité par le sol. Maintenant, vous pouvez poser votre parquet sans problème.

ET POUR FINIR, UN DERNIER CONSEIL

Vérifiez toujours en premier l'épaisseur de votre parquet. Cela vous permettra de définir l'épaisseur du support (de la chape). En principe, entre 5 et 7 cm. Ce qui est assez épais pour l'installation de tuyaux. Mais la chape ne doit pas être trop épaisse non plus.



DEMANDE DES CONSEILS

Luc - conseiller technique chez Lamett

Souhaitez-vous plus de renseignements sur la préparation et / ou la pose de votre parquet? Contactez-nous. Nous aimerions vous conseiller.

info@lamett.eu | +32 56 77 45 15

LA POSE

Selon le type de parquet, il existe plusieurs possibilités de pose.

POSE FLOTTANTE - RAINURE ET LANGUETTE

Les sols en parquet avec rainure et languette peuvent être installés de manière flottante, ou être collés en plein. Les lames sont alors collées dans la rainure avec une colle à bois résistant à l'eau. Cependant, nous vous conseillons de faire un collage en plein. Cela présente l'avantage d'éliminer la couche d'air entre le parquet et le support, ce qui réduit fortement les bruits d'impact. Une pose flottante peut facilement être installée sans avoir à faire appel à un professionnel.



POSE COLLÉE - RAINURE ET LANGUETTE

Lorsque le parquet est collé, les lames sont collées directement sur le support. Étant donné que ce type de pose exige certaines compétences, il est conseillé de faire appel à un parqueteur / poseur de parquet artisan. La colle est étalée sur le support, à l'aide d'un peigne à colle, puis les lames sont posées sur la colle. Vous pouvez utiliser de la colle PU. Lamett Power Glue (LPG) est une colle mono-composant utilisable avec la pose d'un parquet. La colle est étendue sur la chape.



POSE FLOTTANTE - SYSTÈME CLIC

La pose flottante permet de poser un parquet facilement et est idéale pour les bricoleurs. Les lames ne sont pas fixés au support, mais sont joints entre eux et « reposent » sur le support. Dans ce cas, les lames en chêne sont assemblées au moyen d'un système clic.

Dans ce cas, il est important que le support soit égal. En outre, il est conseillé d'utiliser une sous-couche qui fait office de pare-vapeur et de couche isolante. L'épaisseur idéale de la sous-couche est de 2 à 3 mm.



POSE COLLÉE - SYSTÈME CLIC

Nos revêtements de sol DropLock permettent de les coller plutôt que d'autres lames avec un système clic. Nous conseillons de faire appel à un parqueteur / poseur de parquet.

APRÈS LA POSE?

PARQUET HUILÉ

Le parquet a été huilé au préalable et n'a pas besoin d'une couche de protection. Sauf en usage intensif, tel qu'un restaurant, une salle de jeux, etc. Après la pose, le revêtement de sol doit être nettoyé avec le Woca régénérant pour sols huilés.

Utilisation immédiate

Vous avez décidé de poser un parquet dans votre living, par exemple. Vous n'avez plus rien d'autre à faire. Plus de peinture, plus de menuiserie sur le sol, rien du tout. Dans le cas présent, vous allez poser une première couche sur votre sol.

Vous dépoussiérez le sol avec un bon aspirateur et pensez à la brosette fixée sur le tuyau d'aspiration. S'il n'y a plus un grain de poussière, vous pouvez nettoyer le sol avec un produit provenant de votre parquettiste. Ce n'est pas une tâche difficile. Il suffit de remplir un seau d'eau, d'y verser une petite bouteille de régénérant (ou de suivre les proportions du parqueteur) et de passer la serpillière sur le sol avec un torchon légèrement essoré, dans le sens des fibres du bois. Puis laissez sécher et le lendemain, remettre les meubles. Et voilà, le tour est joué ! Conseil en or : placez des feutres sous les pieds de vos meubles.



Encore du pain sur la planche?

Votre parquet est posé, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. La cuisine doit encore être installée, le plombier doit encore passer... Alors, pensez à protéger votre parquet pour le préserver, avec du carton. Du carton léger doit être posé sur tout le sol. Ne laissez rien dépasser, pour éviter une décoloration. Et n'utilisez pas de carton à peindre ou un film plastique pour protéger votre parquet de l'humidité. Celui-ci est, en effet, très sensible à l'humidité.

Une fois que tous les artisans sont partis, enlevez le carton et retrouvez votre sol ô combien caché. Vous pouvez alors appliquer la première couche de protection : aspirateur, serpillière avec un produit d'entretien adapté et de l'eau, attente, placement des meubles. Avec des feutres !

PARQUET VERNI

Le parquet que vous avez posé est déjà verni et prêt à l'emploi. Un aspirateur suffit. Contrairement au parquet huilé, vous ne devez plus poser une première couche de protection. Bien sûr, vous devez bien protéger votre parquet à l'aide de carton si des artisans sont encore occupés.

Ce n'est que six mois après qu'on appliquera le polish. Le principe est le même que pour le parquet huilé, c'est seulement le produit d'entretien qui change. La couche de vernis protège votre parquet, mais vous avez ces petites griffures inévitables, invisibles à l'œil nu. Lors de l'entretien hebdomadaire (serpillière), ces griffures peuvent accueillir du liquide sous la couche de vernis, ce qui la fait s'écailler. Le polish permet de combler ces vides. Nous vous conseillons d'appliquer une nouvelle couche de polish tous les six mois.






L'ENTRETIEN DU PARQUET

L'ENTRETIEN GÉNÉRAL

Pour entretenir le parquet, il suffit d'un aspirateur et d'une serpillière. Mais avant d'aspirer, veillez à bien rabattre la brosette sur le tuyau d'aspiration afin d'éviter des rayures. D'autre part, l'aspirateur n'est pas suffisant en soi. Il y a bien de temps à autre une tache, qui doit être enlevée avec la serpillière.

UN PARQUET HUILÉ? NE PASSEZ JAMAIS LA SERPILLIÈRE AVEC DE L'EAU À 100 % !

Il ne faut jamais passer la serpillière avec de l'eau uniquement sur un parquet huilé. Autrement, vous enlevez l'huile de protection et le parquet sera alors très sensible aux taches persistantes. Il faut donc ajouter un produit nourrissant, Woca Savon Naturel, à votre eau pour passer la serpillière. Pour l'entretien annuel, vous utilisez le Woca Régénérant pour huile.

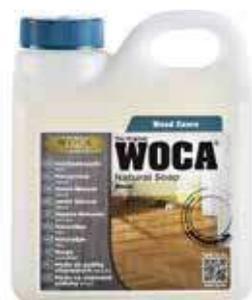

Woca Savon Naturel



Woca Régénérant Huile

PARQUET VERNI?

Pour le parquet verni, l'eau pure est possible. Nous conseillons de nettoyer le revêtement de sol une fois par semaine avec Bona Nettoyant pour Parquets. Pour l'entretien annuel, vous utilisez le Bona Polish pour parquets mat.



Bona Nettoyant Parquets



Bona Polish Parquets Mat

UTILISEZ TOUJOURS DE L'EAU TIÈDE

Le bois est un organisme vivant. Il se dilate, se contracte... et vous ne devez pas renforcer ce phénomène en le soumettant à une température élevée ou basse. C'est pour cela qu'il faut utiliser de l'eau à température ambiante.

NE PASSEZ PAS UNE SERPILLIÈRE TREMPÉE

Le bois absorbe, se dilate et craque. Même s'il y a trop d'eau. Par conséquent : ne passez jamais une serpillière trempée. Elle doit juste être assez humide pour nettoyer le sol, mais celui-ci doit pouvoir sécher rapidement. Ouvrez, par exemple, la fenêtre. Une bonne aération ne fait pas de mal.

ENTRETIEN EN PROFONDEUR CHAQUE ANNÉE (OU SEMESTRE)

Le parquet huilé doit être nourri avec de l'huile d'entretien tous les six à douze mois, en fonction de l'utilisation. Commencez par passer la serpillière, comme toujours. Laissez le sol sécher. Puis, appliquez de l'huile SANS EAU. Vous pouvez utiliser pour cela un chiffon sec. Versez un peu d'huile sur le sol et répartissez-la de façon homogène en frottant. Vous verrez que les pores du bois l'absorbent quasi instantanément. Laissez ensuite votre sol reposer pendant six heures, et voilà !

Le parquet verni doit être nourri avec un « polish » tous les six à douze mois, en fonction de l'utilisation. La couche de vernis protège votre parquet, mais vous avez ces petites griffures inévitables, invisibles à l'œil nu. Lors de l'entretien hebdomadaire (serpillière), ces griffures peuvent accueillir du liquide sous la couche de vernis, ce qui la fait s'écailler. Le « polish » permet de combler ces vides.



COMMANDEZ VOTRE PRODUIT D'ENTRETIEN EN LIGNE

Sur notre site Web, vous pouvez commander des produits d'entretien pour les parquets vernis ou huilés. En outre, vous pouvez également commander de la colle, des humidificateurs,

DES RAYURES?

COMMENT PUIS-JE FAIRE DISPARAÎTRE LES RAYURES SUR MON PARQUET ?

Les rayures sur le parquet, c'est bien quelque chose qu'on ne veut pas voir. Fort heureusement, les planches ne sont pas griffées aussi rapidement, car le bois est une matière très dure. En général, les rayures apparaissent simplement sur la couche de vernis (en cas de parquet verni) ou en traits brillants (en cas de parquet huilé).



SE DÉBARRASSER DES RAYURES SUR UN PARQUET VERNI

En fait, on ne peut pas faire grand-chose contre les rayures sur une couche de vernis. Mais le Polish Bona pour sols en bois vous permet de combler un peu cette couche. En traitant votre sol tous les semestres ou tous les ans avec ce produit, sa surface restera brillante plus longtemps. Mais je déconseille de revernir un parquet localement, car cela entraînerait des différences de couleur.

PONÇAGE LOCAL D'UN PARQUET HUILÉ

Il est plus facile de faire disparaître les rayures d'un sol huilé. Il suffit pour cela de poncer légèrement la partie abîmée :

- Utilisez pour ce ponçage du papier de verre pas trop rugueux.
- Mouillez le sol de quelques gouttes afin que les pores du bois s'ouvrent.
- Puis remettez de l'huile sur le sol.
- Enlevez l'excédent d'huile avec un torchon propre.

PONÇAGE ET FINITION DU SOL COMPLET

Votre parquet est entièrement couvert de rayures ? Dans ce cas, il vaut mieux faire appel à un professionnel. Celui-ci poncera votre sol entièrement, lui donnera une nouvelle couche de finition, pour que votre parquet fasse peau neuve!



PRÉVENTION DES RAYURES SUR LE PARQUET

Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est pourquoi nous vous donnons les conseils suivants :

- Soulevez toujours les meubles au lieu de les faire glisser sur le sol. En particulier pour des meubles lourds comme les canapés et les meubles TV. Leurs pieds peuvent laisser des traits brillants sur un sol huilé, voire le détériorer.
- Mettez des feutres sous les pieds des tables et sièges. Évitez de préférence le caoutchouc, car il contient des plastifiants. En chauffant, il provoque des traces noires.
- Évitez que des objets au bout tranchant ne tombent sur le sol, par exemple des couverts.
- Entretenez votre sol régulièrement avec les produits d'entretien recommandés. De cette manière, votre parquet résistera mieux aux détériorations.



Veillez à bien rabattre la brosse sur le tuyau d'aspiration afin d'éviter des rayures.

Réparer des rayures ne s'improvise pas. En cas de mauvaise manipulation, vous pouvez détériorer votre sol de manière irréversible. Il est donc important de demander des conseils techniques au préalable. Par exemple, en nous contactant.

MON PARQUET CRAQUE, QUE FAIRE ?

Les gens ont parfois peur que leur sol craque s'ils optent pour du parquet. Eh bien, soyez rassuré(e) : il n'y a rien à craindre. Car si le sol est bien installé, il ne peut pas craquer.

Une bonne sous-couche est déterminante en la matière. Celle-ci amortit les bruits d'impact. Votre parquet craque quand même ? Il se peut fort bien qu'il soit monté directement sur des poutres en bois, ce qui cause la formation d'une couche d'air sous le parquet. Les bruits ne sont alors pas isolés et donc audibles. Une bonne sous-couche et le problème est réglé.

COLLER DU PARQUET

La meilleure solution pour assurer une bonne acoustique consiste à coller le parquet. De cette manière, le sol ne peut pas bouger ni se plier, et donc ne craque pas non plus. En revanche, une pose flottante peut entraîner de légers bruits de contact. Mais il ne peut pas craquer excessivement non plus. La condition critique à respecter, c'est un support en contact avec le parquet.



LE PARQUET SUR UN ANCIEN PLANCHER

Dans les vieilles habitations, le parquet est souvent posé directement sur l'ancien plancher. Pour éviter des craquements, il faut donc qu'il soit fixé et complètement égal. Pour y contribuer, on peut le soumettre à un bon ponçage pour l'aplanir. Ensuite, il faut coller en plein le nouveau sol pour éviter des craquements.

UN SOL TROP SEC

Autre cause des craquements de sol : de l'air trop sec. En particulier en hiver. Le parquet gonfle si l'humidité dans l'air atteint 45 à 60 pour cent. Il n'est pas difficile d'y trouver une solution. Il suffit d'installer un humidificateur et le problème est résolu. Cet appareil humidifie l'air, et donc aussi le sol. Par exemple vous pouvez le faire démarrer automatiquement à partir de 40 pour cent jusqu'à 50 pour cent.



DEMANDE DES CONSEILS

Luc - conseiller technique chez Lamett

Cherchez-vous une solution pour votre parquet qui craque? Vous voulez plus d'informations sur la pose flottante ou la pose collée du parquet? Contactez-nous. Nous aimerions vous conseiller. info@lamett.eu | +32 56 77 45 15

LE PARQUET SE DÉCOLORE-T-IL ?

Nos clients nous demandent souvent si le parquet se décolore et, si oui, comment y remédier.

LE PARQUET SE DÉCOLORE-T-IL ET SI OUI, À QUELLE VITESSE ?

Le parquet est un produit naturel qui peut se décolorer légèrement. Cela est principalement dû aux rayons de soleil. Et ce processus se déroule très progressivement. Il est donc impossible de voir une différence de couleur après un mois. De plus, vos meubles, votre revêtement de mur et vos tapisseries subissent le même processus en même temps. La décoloration du bois passe donc inaperçue. Ce n'est, par exemple, qu'en retirant un tapis que l'on voit la différence.

QUE PUIS-JE FAIRE POUR REMÉDIER À LA DÉCOLORATION DE MON SOL EN BOIS ?

Moins votre sol est exposé à la lumière du jour, moins il se décolore. Veillez donc à des stores suffisants. D'autre part, vous gardez la couleur de votre sol huilé intacte en entretenant celui-ci régulièrement, par exemple chaque semaine, à l'aide d'un savon nourrissant naturel. Ce produit contient un peu d'huile, qui est absorbée par le bois. Les savons naturels sont de couleur blanche, naturelle ou foncée.

Par exemple, votre parquet naturel a jauni un petit peu. En l'entretenant quelques semaines au moyen d'un savon naturel aux pigments blancs, il retrouvera une couleur plus claire. Vous pouvez déterminer vous-même la fréquence d'application et l'effet souhaité.

COMMENT PUIS-JE RETROUVER LA COULEUR DE MON PARQUET VERNI ?

Il n'est pas possible de colorer un sol vernis en lui appliquant de l'huile. La couche de vernis couvre le sol de façon hermétique, ce qui le rend donc imperméable. Pour corriger la couleur, il faut d'abord poncer le parquet à l'aide d'une ponceuse à bande abrasive. Ensuite, vous pouvez réappliquer du vernis ou huiler votre sol.

Le ponçage du parquet est d'ailleurs un travail qui demande beaucoup de doigté. Une demi-seconde de trop sur un seul point avec la machine, et une différence de niveau apparaît immédiatement. C'est pourquoi nous vous recommandons de faire appel à un professionnel.



COMMENT PUIS-JE CORRIGER UNE DIFFÉRENCE DE COULEUR DUE À L'USURE ?

L'usure peut entraîner une légère décoloration aux endroits où vous marchez beaucoup. Vous pouvez alors nourrir plus intensément ces parties. Commencez par rincer abondamment le sol avec de l'eau, du savon (par exemple Woca Nettoyant intensif) et une brosse à poncer. De cette manière, vous enlèverez plus d'huile que lors d'un entretien classique. Ensuite, réappliquez une couche d'huile, simplement à la main et avec un chiffon. Votre parquet retrouvera sa jeunesse d'antan !

QUELS SONT LES TYPES DE PARQUET QUI SE DÉCOLORENT LE MOINS ?

Tous les parquets s'assombrissent du fait des rayons UV après un certain temps. Si le parquet est marron foncé ou noir, ce changement de couleur sera moins visible car il y a plus de pigments. Pour les parquets de couleur claire, la décoloration sera plus nette. Heureusement, il est facile de corriger cela à l'aide d'un savon naturel. Vous souhaitez que votre parquet retrouve sa couleur initiale ? Choisissez dans ce cas un sol huilé, et non verni.



PARQUET ET UN ANIMAL DOMESTIQUE?

3 RAISONS DE PRENDRE DU PARQUET SI VOUS AVEZ UN ANIMAL DOMESTIQUE

Vous et votre animal êtes inséparables. Vous devez donc naturellement en tenir compte quand vous choisissez un nouveau sol. Le parquet convient parfaitement aux chiens, chats et autres animaux domestiques. Et voici pourquoi.

LES POILS NE RESTENT PAS DANS LE SOL

Le duvet tout doux de votre chat ou de votre chien que vous aimez tant n'est pas sans inconvénient : ces poils vont partout ! Et vous voulez vous en débarrasser facilement sur votre sol. C'est pourquoi vous préférez éviter le parquet avec de vieilles planches massives. Celles-ci comportent souvent de profondes fissures et craquelures dans lesquelles la saleté et les poils peuvent se nicher facilement.

L'idéal dans ce cas consiste à prendre un nouveau parquet multiplis. Ces sols ont la particularité de ne pas avoir de telles fissures et craquelures profondes. Par conséquent, les poils et le sable peuvent être balayés facilement. L'aspirateur fonctionne aussi très bien. Mais pensez à utiliser une brosse d'aspiration pour éviter les griffures sur le bois. Nous proposons une large gamme de parquets multiplis avec une surface lisse, qui convient parfaitement aux animaux domestiques.



LES TACHES PARTENT TRÈS VITE

Tout propriétaire de chien, chat ou autre animal de compagnie sait très bien que des taches peuvent apparaître sur le sol à certains moments. Qu'il s'agisse d'eau d'une gamelle, de restes de nourriture ou encore d'une trace d'urine, vous ne voulez pas que cela reste sur votre beau sol ! Heureusement, il est facile de prévenir et faire disparaître ces taches sur du parquet.

En entretenant régulièrement votre parquet huilé avec un savon nourrissant naturel, votre bois et sa couche de protection resteront en bon état. En effet, le savon naturel contient un peu d'huile, qui est absorbée par le bois. La graisse et la saleté pénètrent ainsi moins rapidement dans le sol. Les taches d'eau et de gras peuvent facilement être évitées en plaçant un paillason ou un petit tapis en dessous de la gamelle d'eau et de nourriture.

D'autre part, il peut arriver que votre animal domestique urine sur le sol. Si vous le nettoyez tout de suite, cela n'aura aucune conséquence. Mais si une tache apparaît, il existe bien des produits neutralisants dont Woca Easy Neutralizer. Ce produit sert à éliminer les taches noires sur le chêne, causées par une réaction au tanin du bois. Appliquez Woca Easy Neutralizer sur la tache, laissez reposer puis essuyez avec un chiffon humide. Ensuite, nourrissez de nouveau le sol avec de l'huile.




GRÂCE AU SOL HUILÉ, LES GRIFFURES NE SONT PLUS UN SOUCI

« Mais je ne vais pas avoir de griffures sur le parquet ? » Une préoccupation bien légitime des propriétaires d'animaux domestiques. Heureusement, il n'y a pas de souci à se faire en choisissant un parquet huilé. En effet, la couche d'huile ne peut pas être griffée. Et le bois lui-même est trop dur face aux griffes de votre chat ou de votre chien. Grâce à un entretien régulier, votre parquet reste beau et bien protégé.

Des griffures ne peuvent apparaître visiblement que si vous optez pour un parquet verni, et encore sous une lumière particulière. La couche de vernis ne résiste pas aussi bien aux griffures. C'est pourquoi nous conseillons aux propriétaires d'un animal de choisir un parquet huilé.

Votre animal et le parquet font la paire.

Ne laissez pas votre chien ou votre chat vous empêcher d'avoir un parquet ! Grâce à un entretien correct, les lames resteront belles pour longtemps. Et s'il y a une tache, les produits d'entretien ne manquent pas pour y remédier. Le sol en bois apporte beaucoup de chaleur à votre intérieur et un confort de vie indéniable. Vous et votre animal vous sentirez parfaitement chez vous.

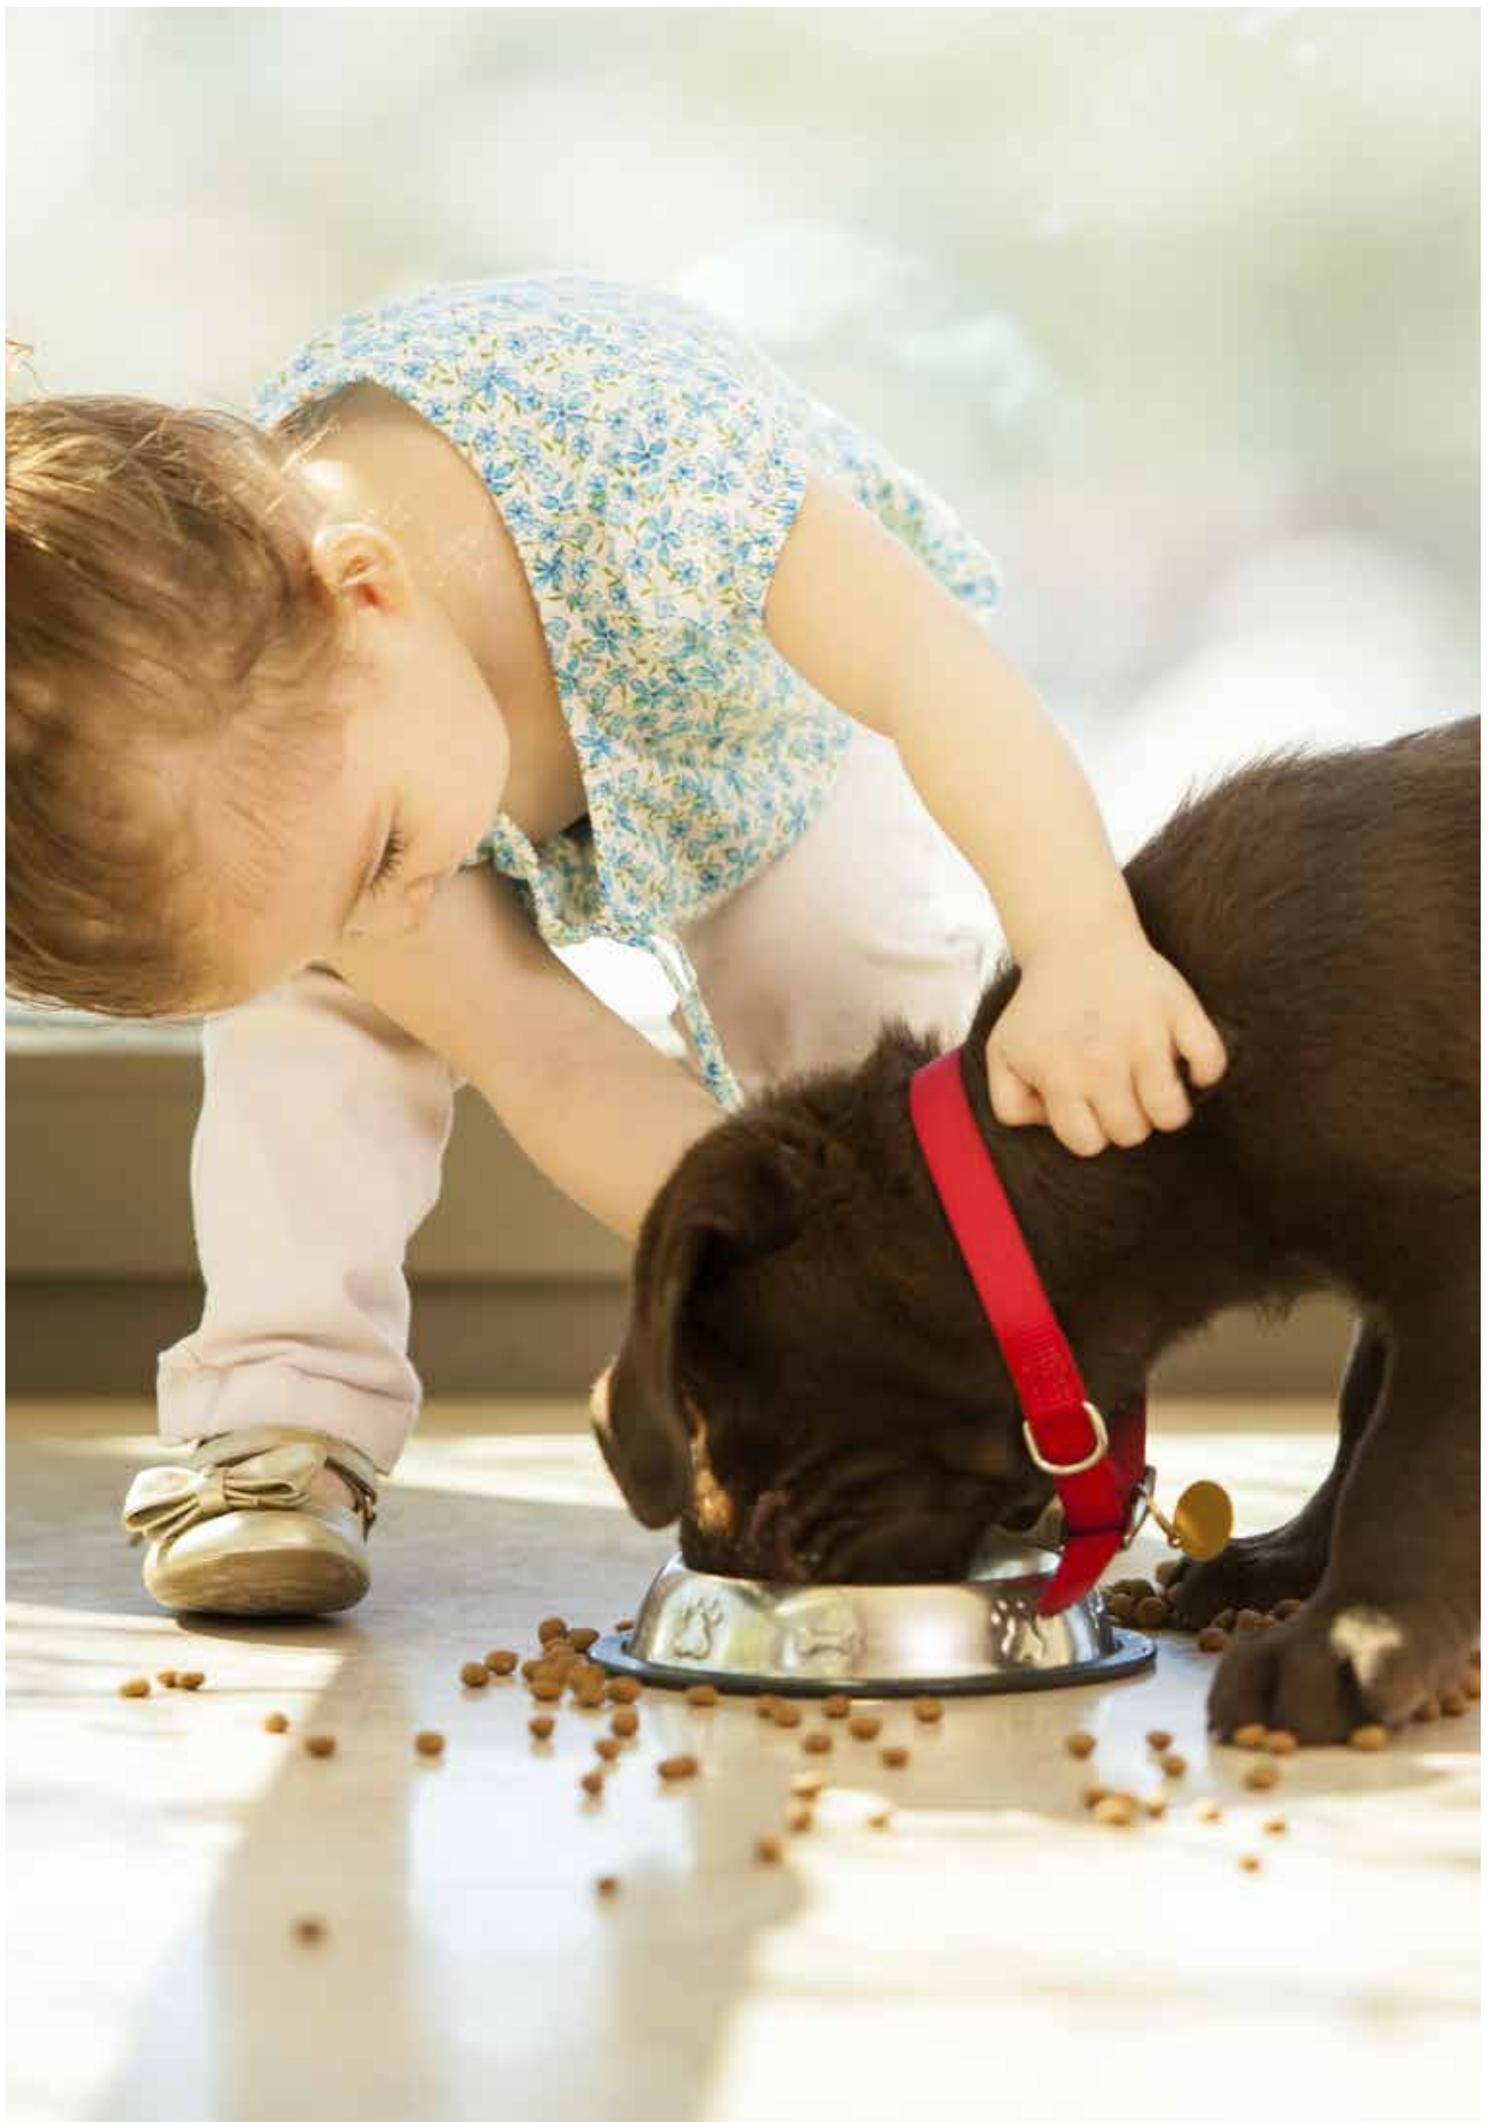

HUMIDITÉ IDÉALE

L'hygrométrie est la quantité d'eau qui est proportionnellement présente dans l'air. Pour mesurer l'humidité de l'air, vous avez besoin d'un hygromètre. La plupart des stations météo intègrent automatiquement un hygromètre. Une hygrométrie trop élevée peut causer de la moisissure, attirer des nuisibles... Mais elle peut également influencer les sols en bois.



Une bonne humidité de l'air se situe entre 45% et 65%. Il est donc très important de poser le parquet lorsque l'hygrométrie se situe dans les normes, et après la pose, il est également important de surveiller ce pourcentage. Un pourcentage non adapté pourrait causer la rétraction ou encore la dilatation du parquet.

Si l'hygrométrie est trop faible, le bois va perdre son humidité et se rétracter. Ceci peut conduire à des fissures irréparables. Dans le cas d'une hygrométrie trop élevée, le bois va absorber l'humidité ce qui entraînera une déformation des lames, ce qui signifie qu'elles se dilatent et que la lame se bombe.

Afin de mesurer en permanence l'hygrométrie d'une pièce, il existe des humidificateurs d'air avec hygromètre intégré. Cet appareil mesure l'humidité de l'air et humidifiera la pièce si besoin à l'aide d'une technique à l'eau froide.




L'hygrométrie peut varier très fortement entre l'été et l'hiver (variations allant de 90% à 20%), le parquet connaîtra donc des rétractions et des dilatations en fonction de la période de l'année. La période la plus difficile pour le bois est l'hiver : par temps de gel, il existe un risque d'hygrométrie extrêmement faible (jusqu'à 20%). Si en plus les pièces sont chauffées, le parquet rejettera ce qu'il lui reste d'humidité et il va ainsi réagir et pourrait même se détacher de ses joints.

Il est important de garder à l'esprit que le bois est un produit naturel et que le risque de déformation, de formation de fissures ou de fissures ouvertes dans les joints existe et doit être toléré.

CONSEILS IMPORTANTS :

- Mesurez régulièrement l'humidité de l'air. Il est souvent nécessaire d'installer un humidificateur électrique pour obtenir et maintenir un taux d'hygrométrie suffisant (45 jusqu'à 65%). Lors de l'achat d'un humidificateur, tenez compte de sa portée (mètres cubes). Il est conseillé de l'installer l'humidificateur au centre de la pièce, le plus loin possible de toute source de chaleur (radiateur, feu ouvert).
- Les pièces qui ne sont pas habitées en hiver doivent être chauffées jusqu'à 10°C au minimum.

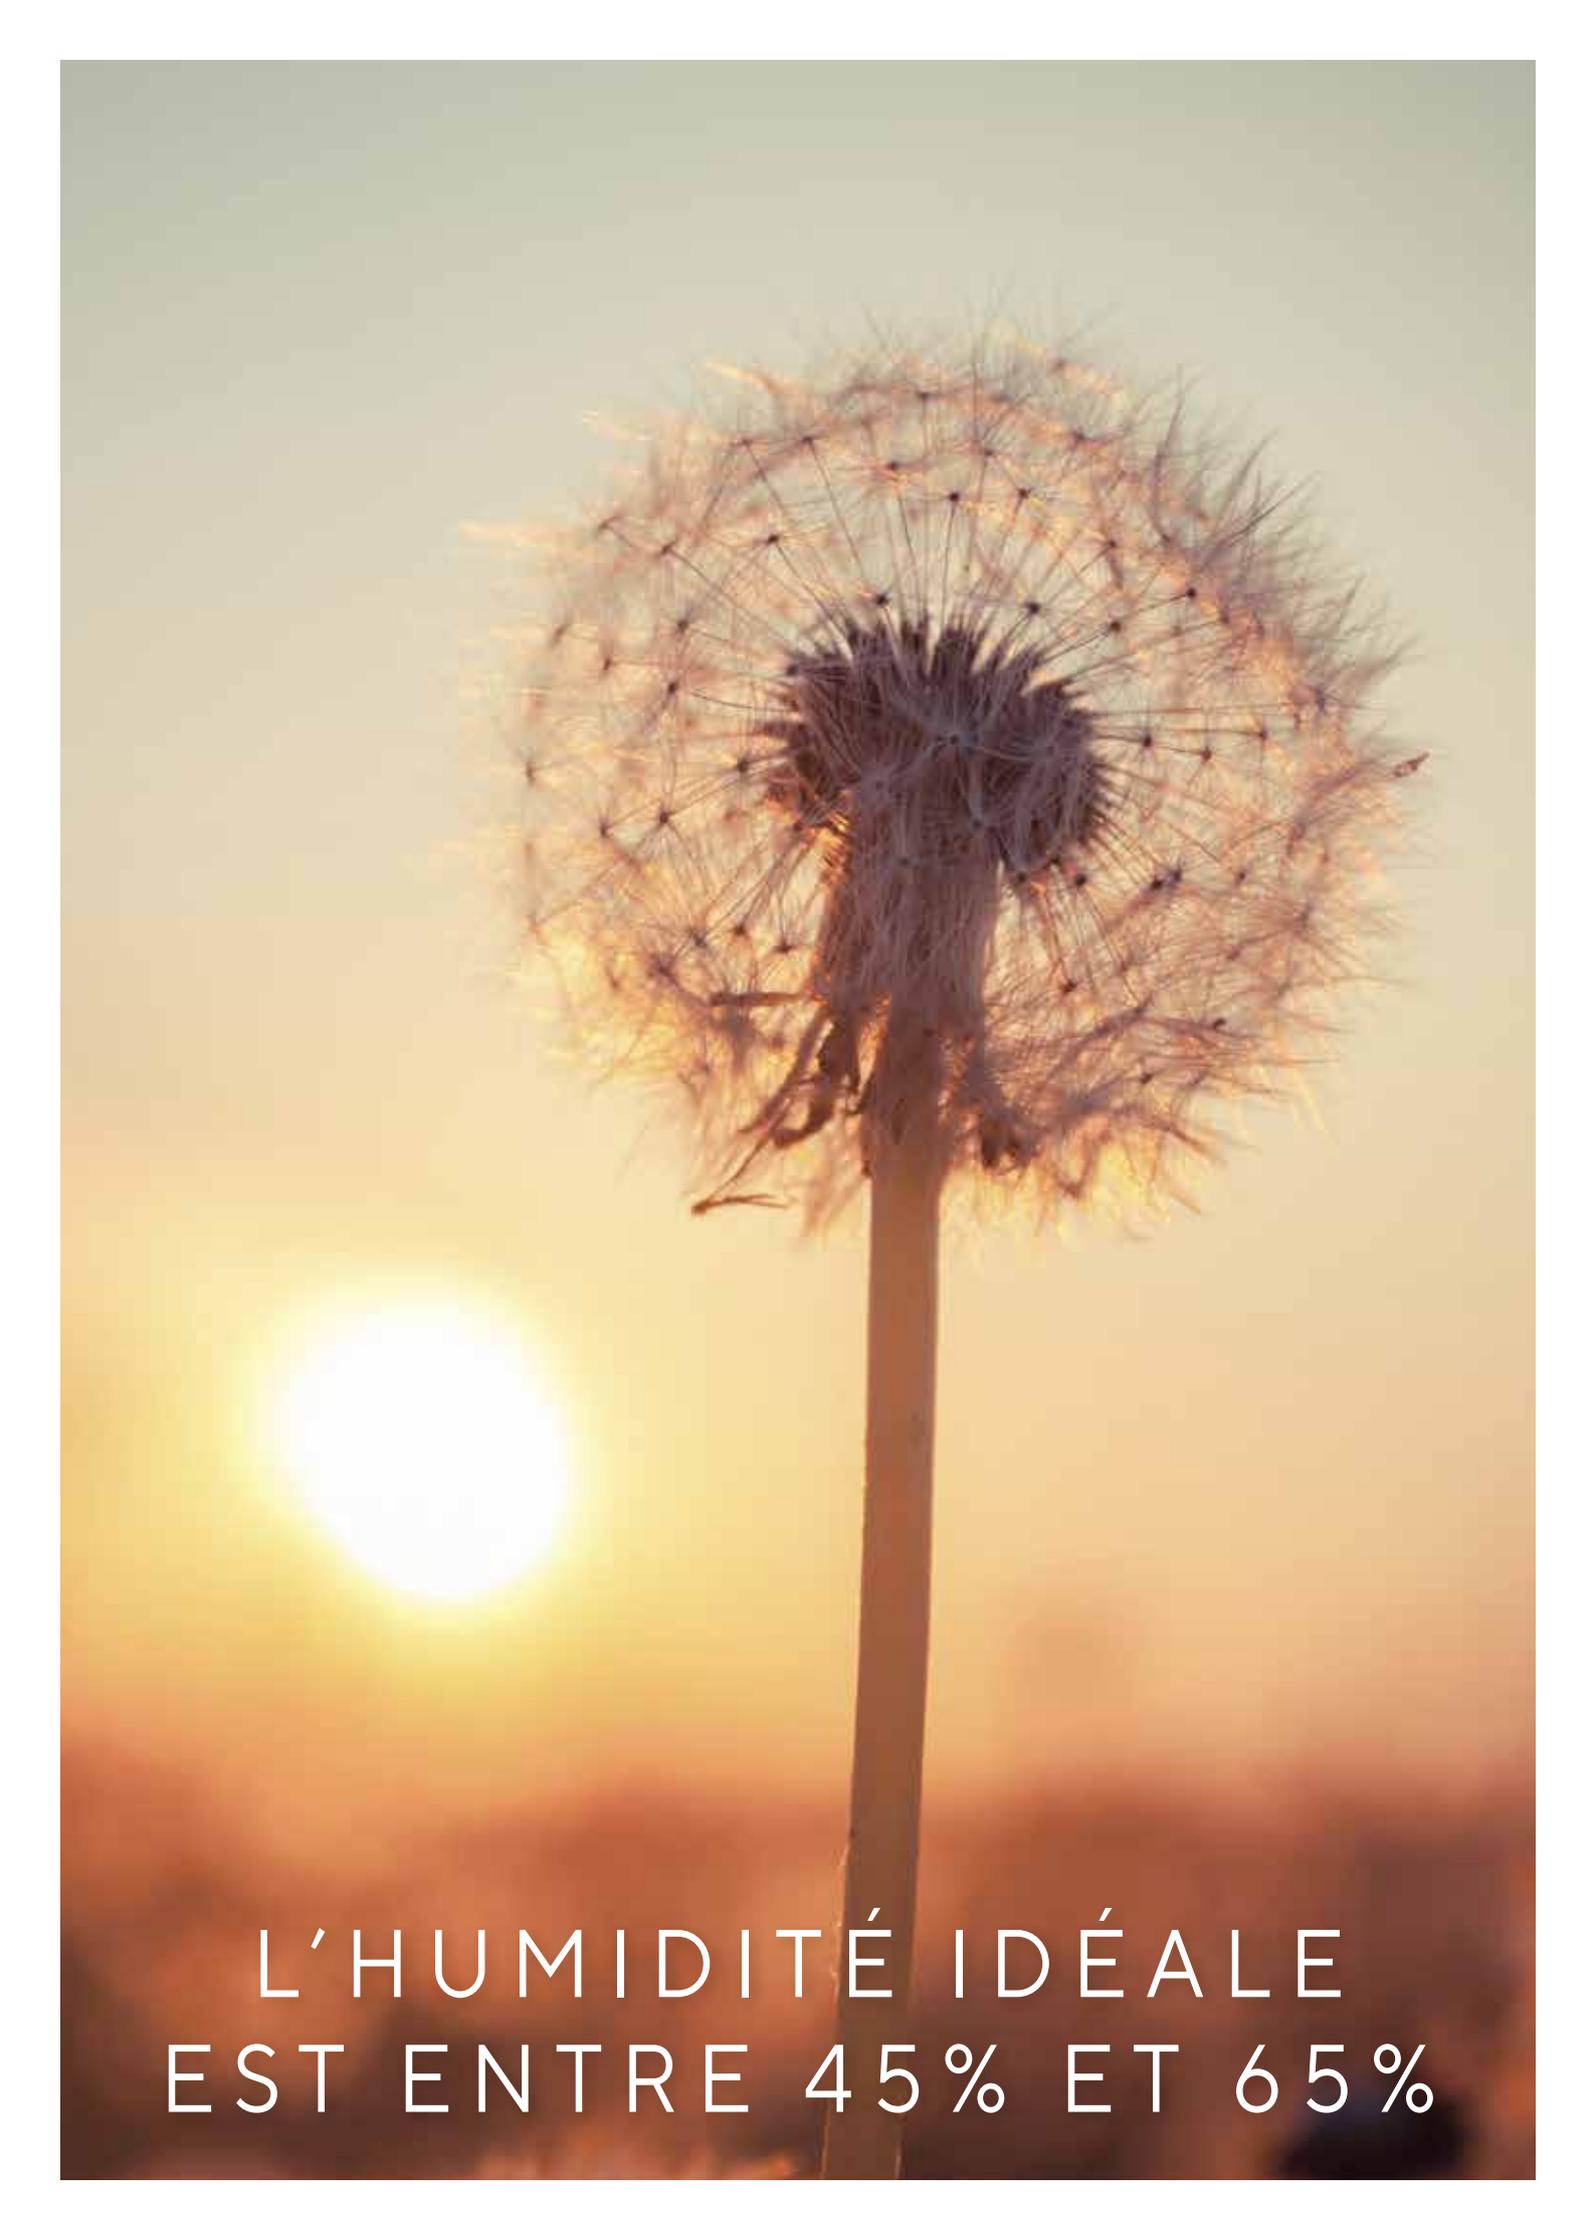A photograph of a dandelion seed head in silhouette against a bright, hazy sunset sky. The sun is a large, glowing orb on the left side, casting a warm, golden light. The dandelion stem is thin and vertical, extending from the bottom towards the center of the frame. The seed head is large and spherical, with many fine, feathery seeds radiating outwards. The overall mood is serene and natural.

L'HUMIDITÉ IDÉALE
EST ENTRE 45% ET 65%



PLINTHES ET PROFILÉS

POSE DES PLINTHES

Des plinthes sont installées pour créer une belle transition entre le sol et le mur. Ils complètent le tout. Les plinthes recouvrent aussi les joints de dilatation. Elles possèdent généralement une épaisseur de 14 mm. Si la largeur des joints de dilatation excède 10 mm, utilisez des quarts-de-rond ou des lattes.

POSE DES PROFILÉS



Les profilés sont posés à hauteur des embrasures de porte, des raccords avec d'autres revêtements de sol, des différences de niveau, des joints de construction et des joints de dilatation. Lors de la pose des profilés, un joint de dilatation de 10 mm doit également être prévu des deux côtés.

PROFILÉ 3 EN 1

Le profilé 3 en 1 est un profil en placage multifonctionnel pour parquets, sans raccord visible. Le couteau fourni vous permet d'adapter très aisément ce profilé à l'application souhaitée.



Barre de seuil
pour le raccord de deux revêtements de sol de hauteurs différentes.




Barre d'arrêt
utilisée là où il n'y a pas de plinthe, par exemple au niveau d'un escalier ou d'une fenêtre coulissante.



Barre de jonction/T-profil
posée entre deux revêtements de sol de même hauteur ou pour couvrir un joint de dilatation supplémentaire.

PARQUET CONTRE PARQUET VINYL

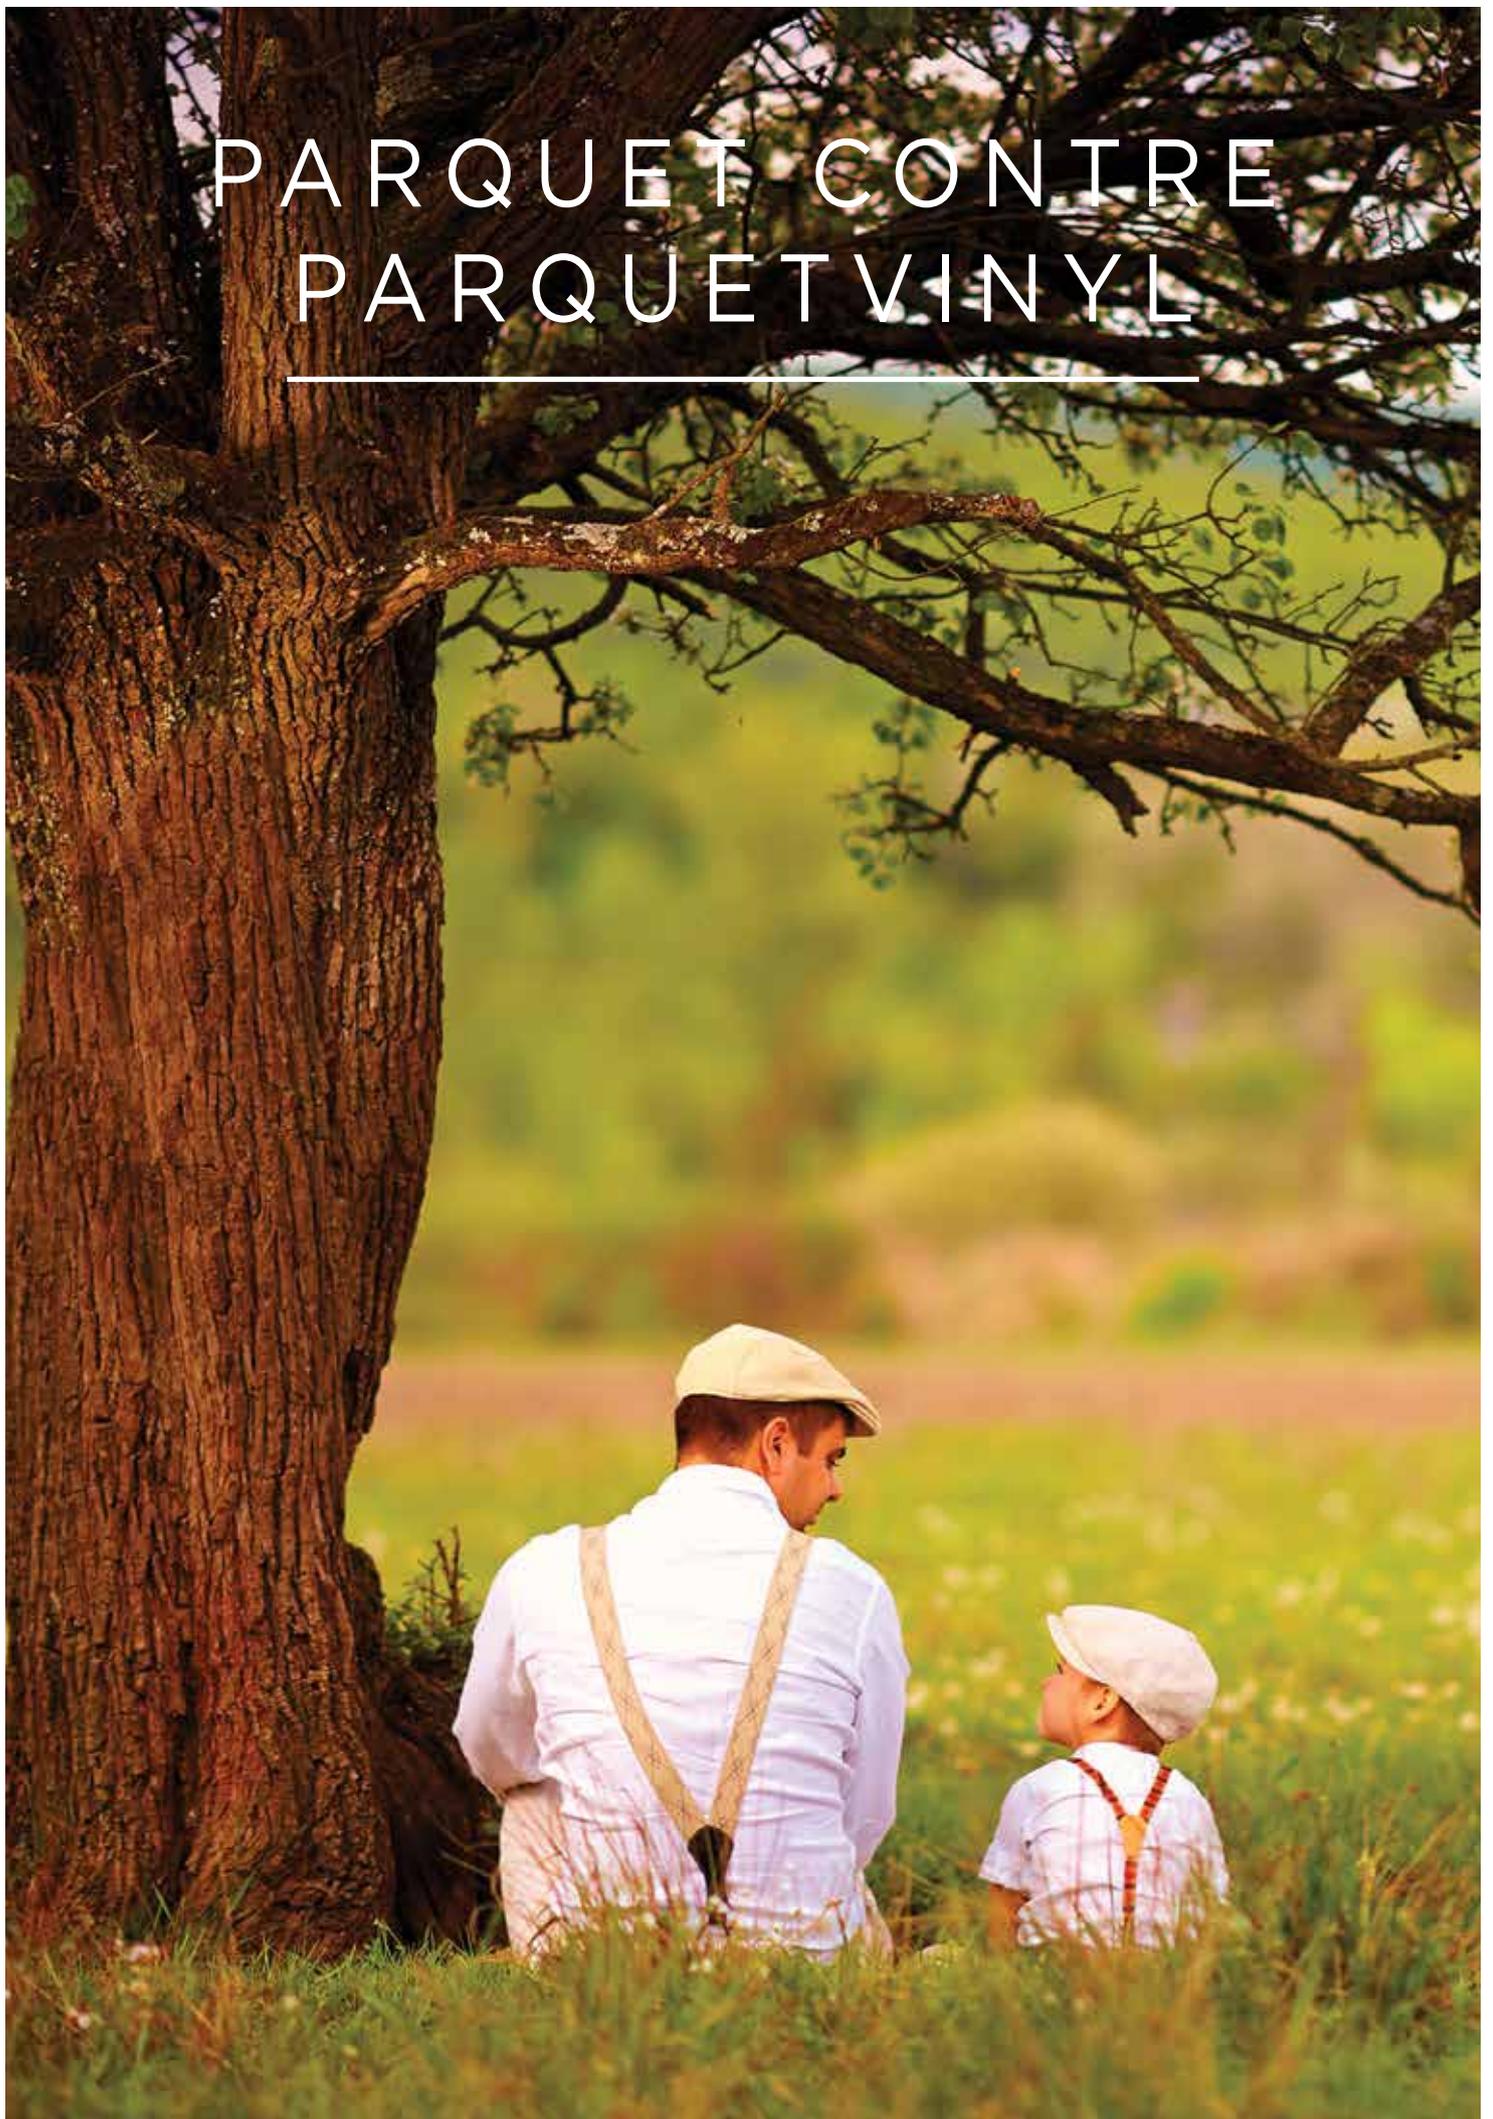


Quel type de revêtement de sol préférez-vous ? Parquet ou ParquetVinyl ? Cela dépend en grande partie de votre goût en matière d'esthétique. Mais il ne faut pas oublier l'installation, l'entretien et le prix du sol, qui sont aussi des facteurs importants. Pour vous aider dans votre choix, nous avons résumé ci-dessous les caractéristiques principales de ces deux types de sol.

Mais avant de commencer cette comparaison, nous allons bien sûr vous expliquer de quoi il s'agit. Courte présentation :

- Le parquet est un nom générique qui regroupe tous les sols en bois dotés d'une couche supérieure en bois massif de 2,5 mm d'épaisseur au minimum. Tous nos sols en bois sont du parquet de chêne.



- ParquetVinyl combine tous les avantages de parquet, stratifié et vinyle. ParquetVinyl a l'apparence de bois mais la facilité d'entretien et la résistance à l'eau de vinyle. Moyennant le support rigide, ParquetVinyl ne se déforme pas à hautes températures et est donc très adapté pour la pose dans des vérandas. En raison de la structure profonde du décor, ce sol peut difficilement être distingué d'un parquet:

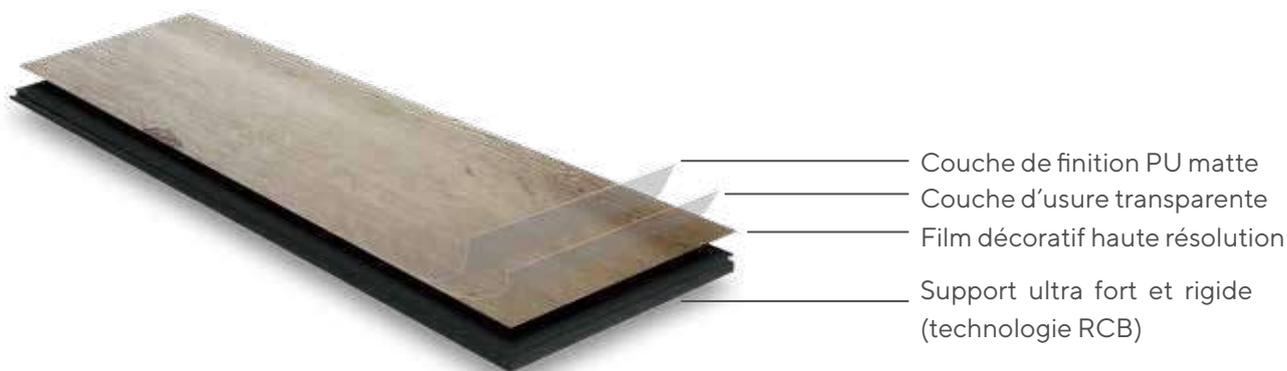

L'APPARENCE DU PARQUET ET PARQUETVINYL

Bien évidemment, pour faire votre choix, vous vous laissez guider par votre sens esthétique en premier. Beaucoup de personnes raffolent d'un sol en bois. Le parquet est somptueux. Rien ne peut rivaliser avec l'apparence majestueuse du bois naturel. Toutefois, ParquetVinyl a entraîné une véritable révolution.

Pas le ParquetVinyl empoussiéré « d'hôpital » en rouleau. Mais des lames de haute qualité qui présentent la même texture que le bois au toucher et des motifs de bois très réalistes. Il est presque impossible de faire la différence !

L'ÉTANCHÉITÉ

Le ParquetVinyl présente un grand avantage : son étanchéité. Il peut de ce fait être posé dans des endroits humides comme la cuisine ou la salle de bains. Le revêtement de sol est aussi résistant à la lumière directe du soleil et peut être posé partout dans la maison.



LA POSE

Pour la facilité d'installation, c'est le ParquetVinyl qui remporte la palme. Il est très simple de le poser. Un cutter suffit pour couper des lames. Il n'y a donc pas de poussières gênantes. Tous nos collections de ParquetVinyl offrent un système clic, pour une pose bon marché et rapide. Pour le parquet, nous vous conseillons en général une installation entièrement collée, pour garantir la meilleure stabilité et acoustique.

Le parquet et le sol stratifié contiennent du bois et ne sont donc pas étanches à l'eau. Mais cela ne veut pas dire que la moindre goutte d'eau entraîne des problèmes. Un parquet huilé contient une couche de protection contre l'humidité. Grâce à un entretien régulier de votre parquet huilé, en utilisant le bon savon naturel, ce parquet reste bien nourri et protégé contre l'humidité. Au contraire, un sol verni ne peut pas être nourri, mais seulement nettoyé. La couche de vernis assure la protection.



L'ENTRETIEN

Les taches et la saleté disparaissent très facilement du ParquetVinyl en utilisant un chiffon légèrement mouillé. Pour le reste, il suffit de passer l'aspirateur et de nettoyer le sol avec un nettoyeur liquide. Nous vous conseillons d'entretenir le sol chaque semaine à l'aide du nettoyeur pour sols carrelés et stratifié Bona. Vous ne devez plus vous faire de soucis en ce qui concerne l'entretien de votre sol.



Avec un peu d'attention, votre parquet sera resplendissant pendant longtemps. Nettoyez régulièrement le sol avec un savon nourrissant naturel (pour les parquets huilés) et ajoutez, au besoin, de l'huile.

ACOUSTIQUE

Le ParquetVinyl amortit le bruit. Optez pour une sous-couche. L'acoustique est en outre améliorée et la sous-couche assure un bruit de pas agréable. Le parquet flottant amortit un peu moins les bruits de pas que le parquet collé, car de l'air circule entre la sous-couche et le parquet. Là encore, l'épaisseur de la sous-couche importe beaucoup.



PRIX DES SOLS

Toutes proportions gardées, le parquet est le sol le plus cher, tant en termes de prix, que d'installation et d'entretien. Mais c'est un sol qui reste beau indéfiniment. Et il est aussi possible de le poncer entièrement à nouveau pour lui conférer une nouvelle apparence. Le ParquetVinyl est meilleur marché à l'achat.

CHAUFFAGE PAR LE SOL

Tant le ParquetVinyl que le parquet peuvent être combinés à un chauffage par le sol. Pour le parquet, optez alors pour un produit multiplis et non des lames massives.

DURABILITÉ

Le ParquetVinyl est particulièrement durable et résistant à l'usure. Il existe des sols en vinyle pour tout type d'usage, des bâtiments résidentiels aux industries de passage intensif. Cette durabilité dépend surtout de l'épaisseur de la couche d'usure et de la solidité de la sous-structure.

Le parquet aussi s'use avec l'âge. Mais comme indiqué précédemment, il est possible de le poncer et de lui appliquer de l'huile ou du vernis à nouveau, pour lui permettre de faire peau neuve.

CONCLUSION

Dans votre choix d'un sol, écoutez surtout votre propre goût. Si vous aimez l'apparence chaude du bois véritable, faites-vous plaisir avec un sol en parquet. Pour l'entretien, pas besoin d'appeler un spécialiste. En suivant les bons conseils, le parquet reste comme neuf.

Vous préférez un sol très facile à entretenir, à poser et très accessible financièrement, tout en ayant l'aspect du parquet ? Le ParquetVinyl est ce qu'il vous faut. Il s'entretient facilement, est résistant à l'eau, coûte peu et se pose simplement. Venez voir notre showroom pour une présentation de ce sol. Les apparences authentiques de nos sols vous étonneront!


PARQUET



PARQUETVINYL





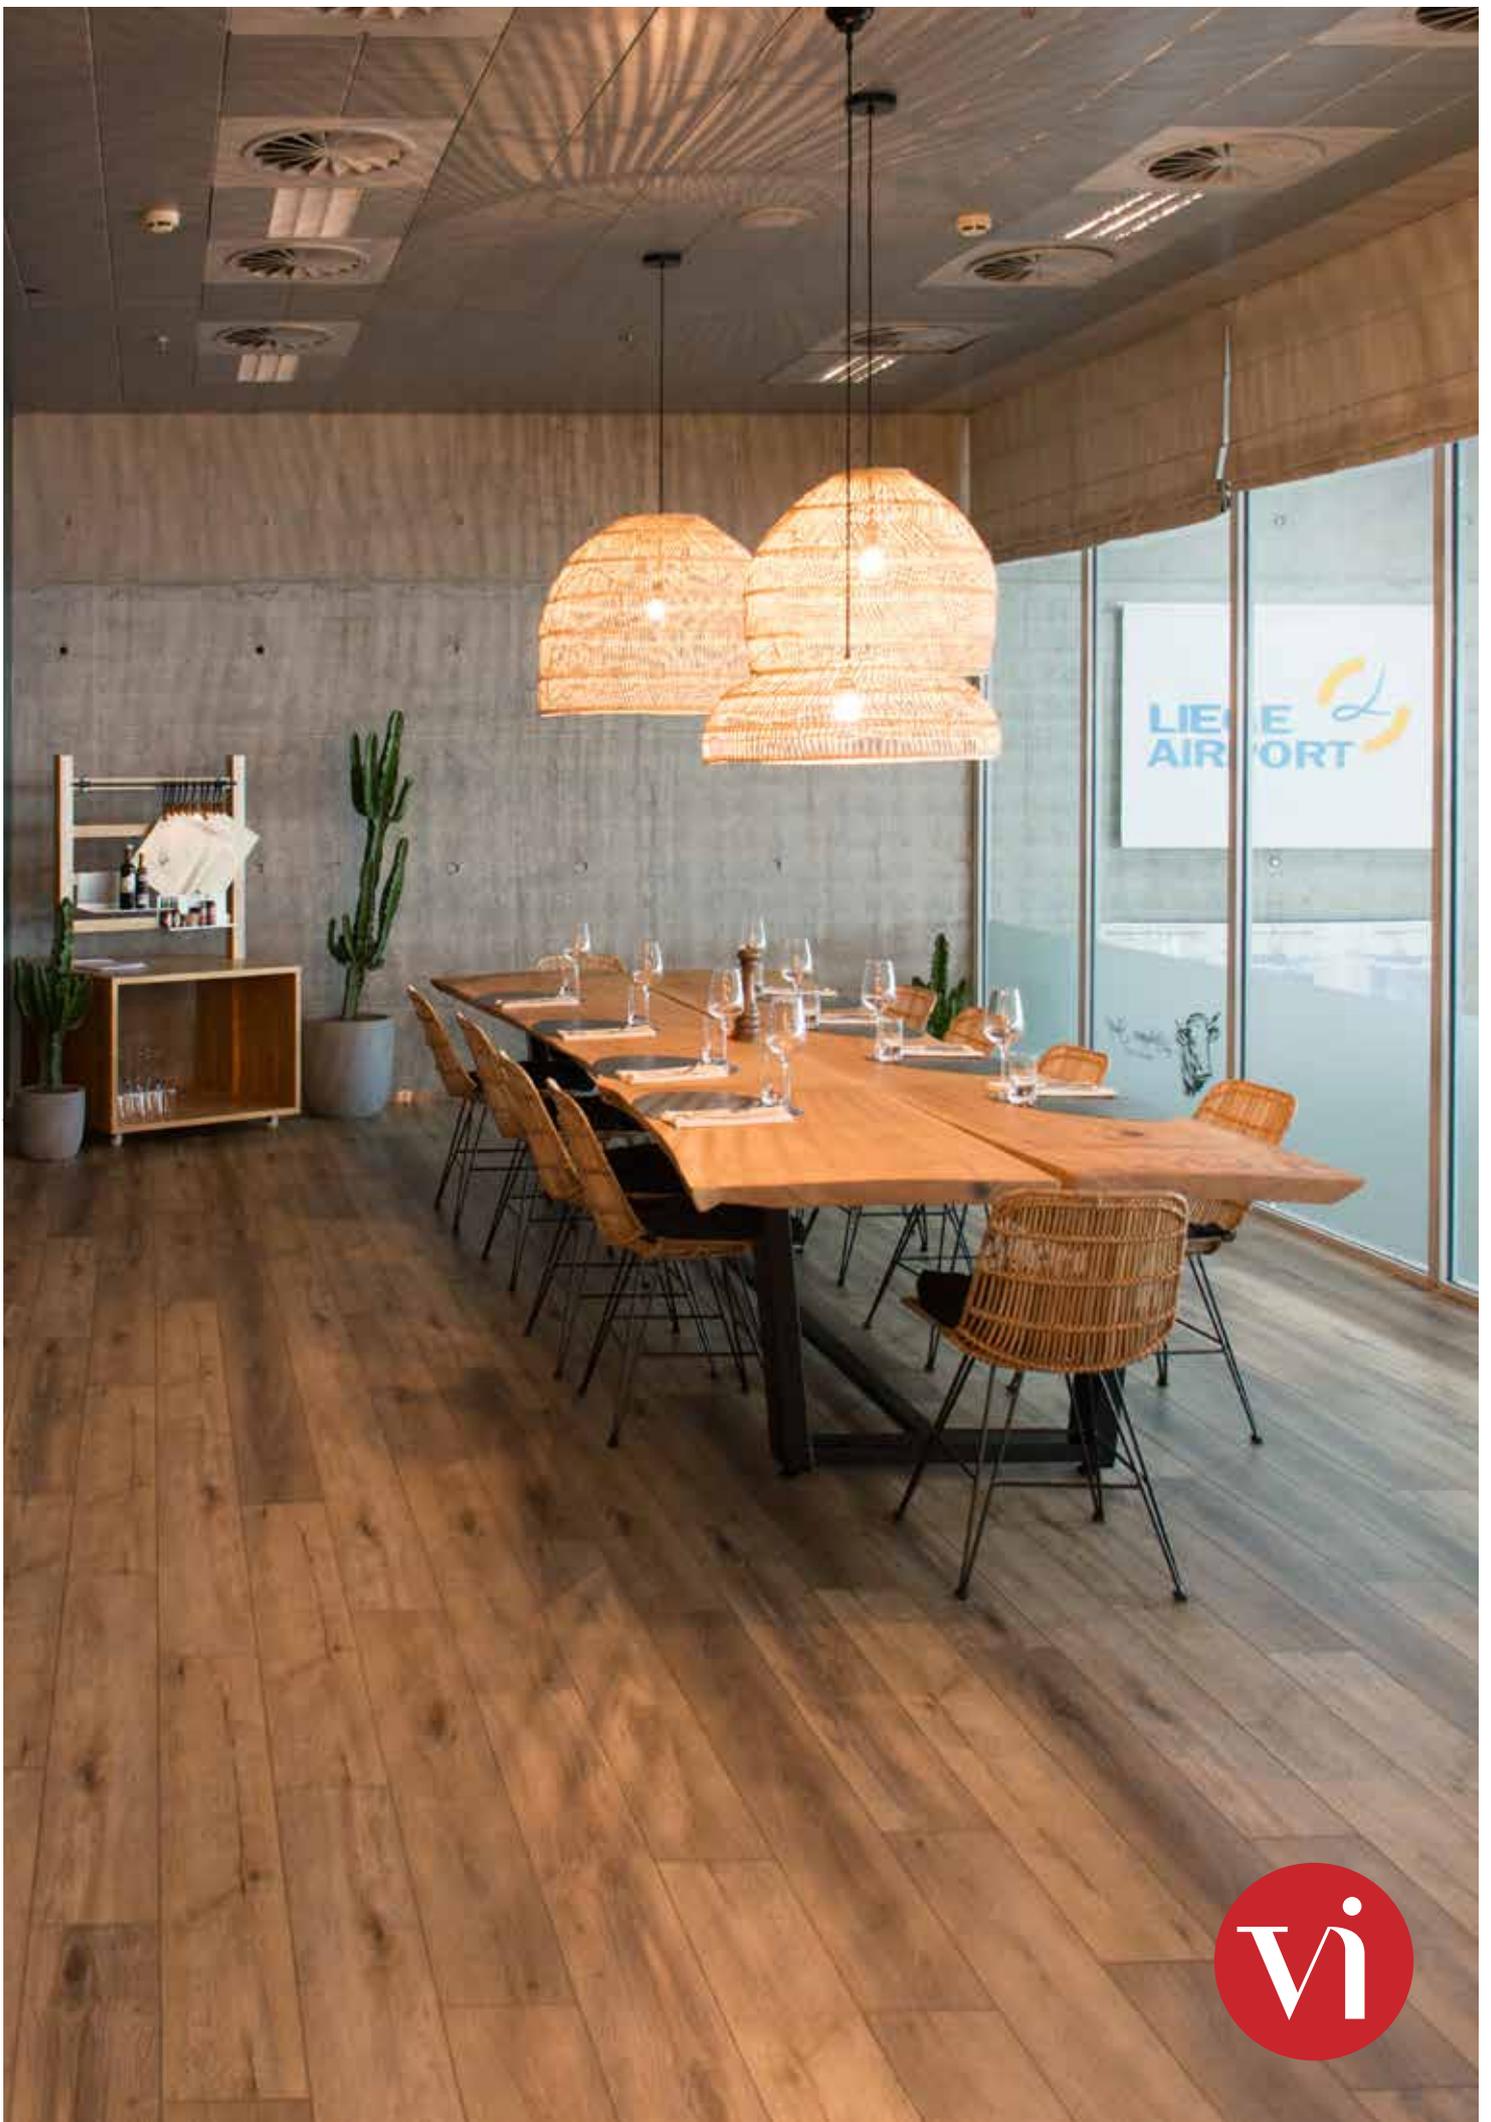

Lamett®

PASSION FOR FLOORS!

Ter Donkt 2
8540 Deerlijk
Belgium
Tel. +32 56 774 515
Fax +32 56 775 995
info@lamett.eu
www.lamett.eu

