



BLOC PORTE

A OUTILS & MATERIEL (NON FOURNIS)

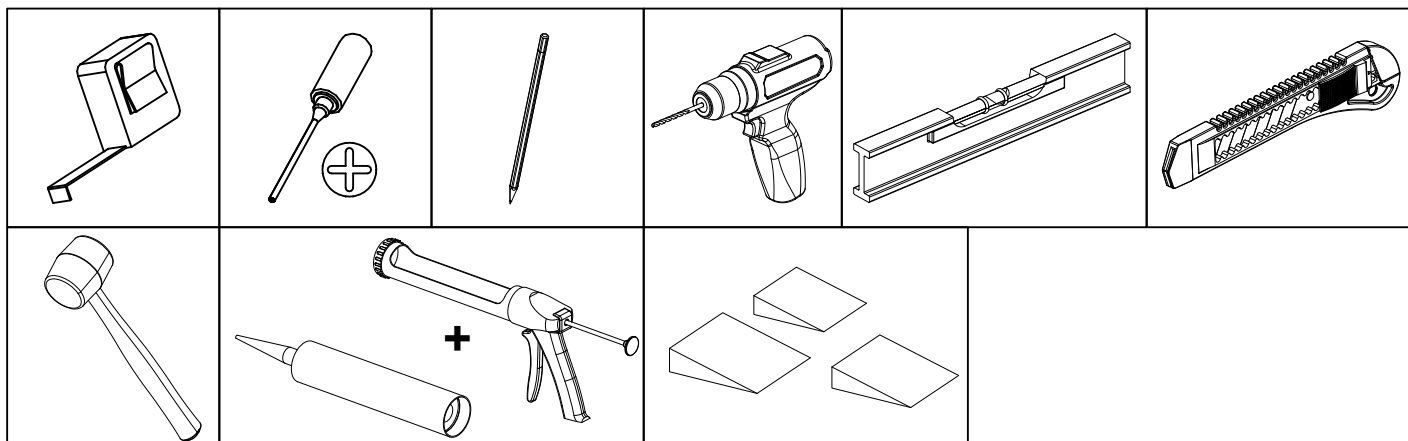





B CONTENU

ENSEMBLE BLOC PORTE

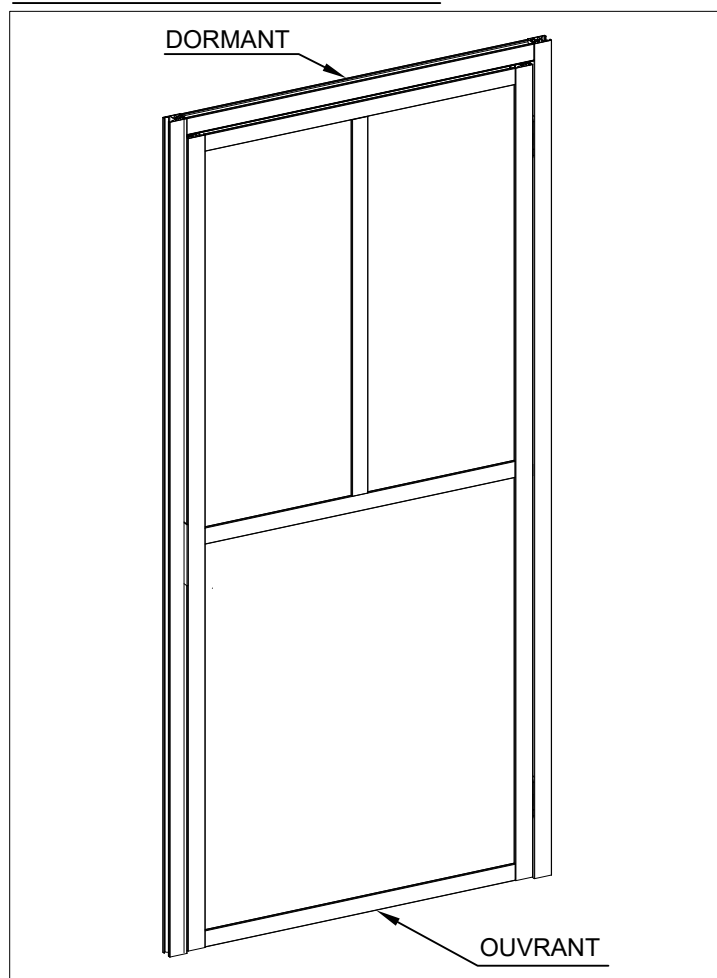

COLISAGE POIGNEE

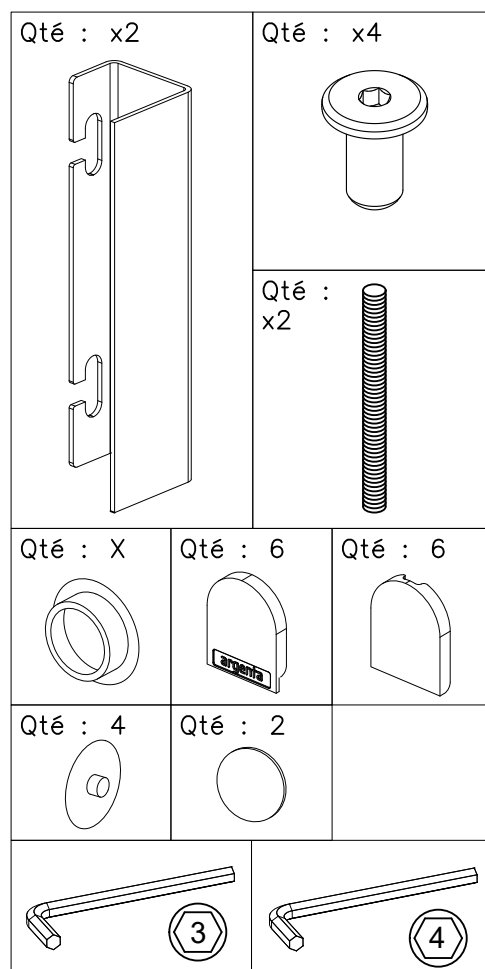

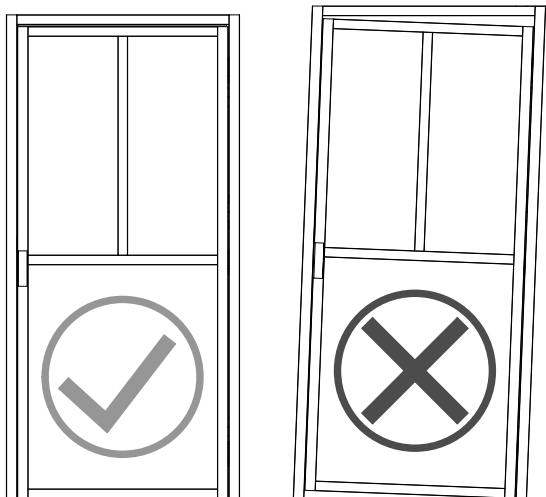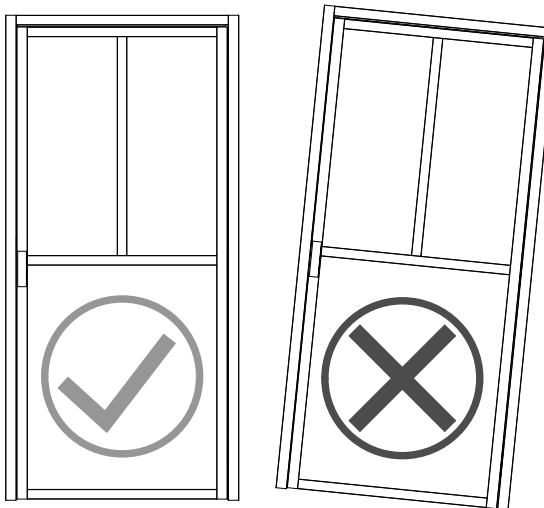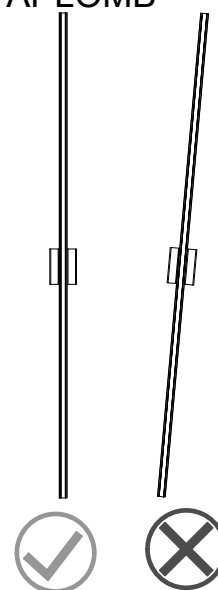C**IMPORTANT****VERIFIER EQUERRAGE****VERIFIER NIVEAU****VERIFIER
APLOMB****D****MONTAGE****0****RETIRER LE TASSEAU DE TRANSPORT****CONFIGURATIONS DE MONTAGE :**

SELON LA CONFIGURATION DE VOTRE INSTALLATION :

- Montage de la porte contre un mur
- Montage de la porte contre une verrière - Solution B
- Montage de la porte contre une verrière - Solution C

Voir P.3

Voir P.5

Voir P.7


IMPORTANT : Pour un montage associant verrière fixe et mur, merci de se référer aux 2 configurations de montages différentes

INSTALLATION DE LA PORTE CONTRE UN MUR

A-1

OPTION


SI VOUS TROUVEZ LA PORTE TROP LOURDE, VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE DEMONTER L'OUVRANT

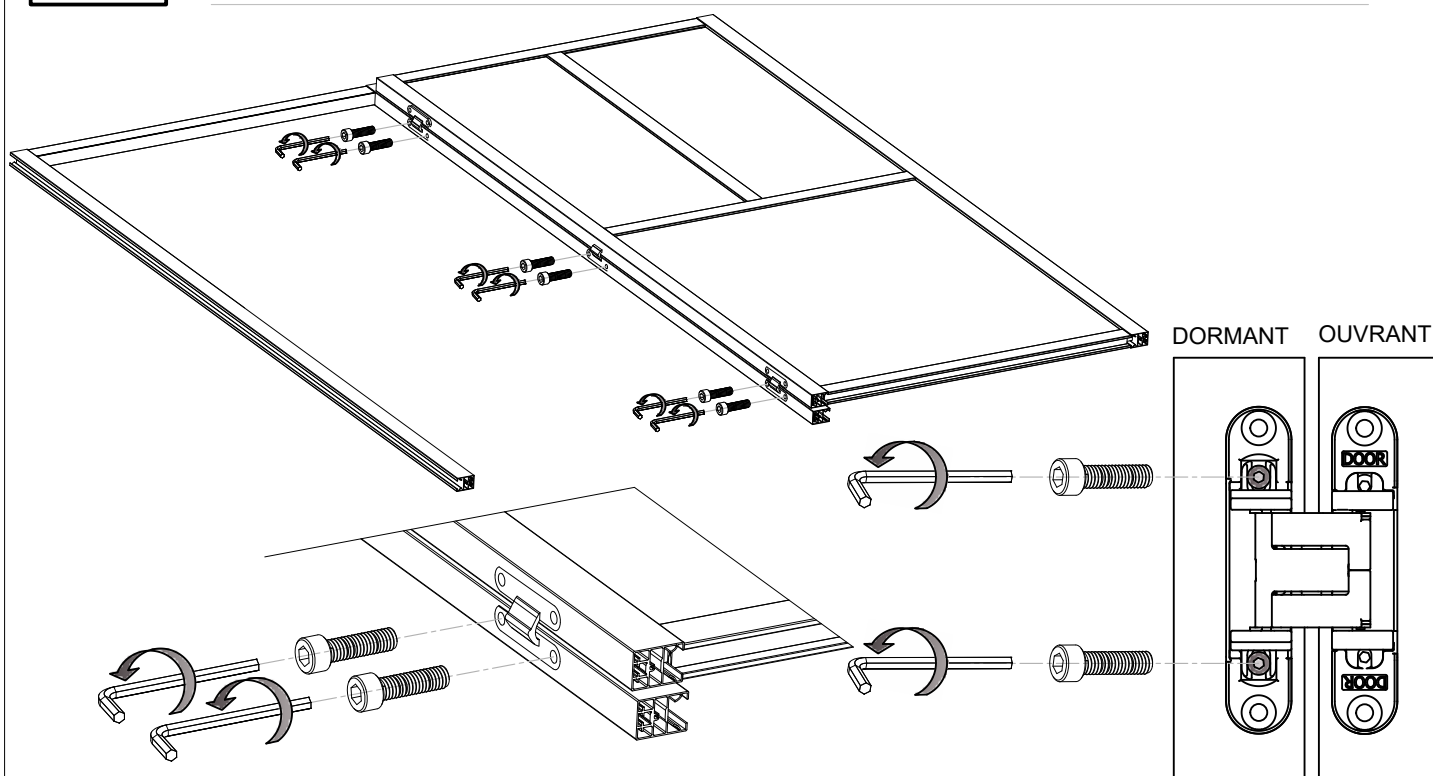

A-2

POSITIONNER LE BLOC PORTE



OU

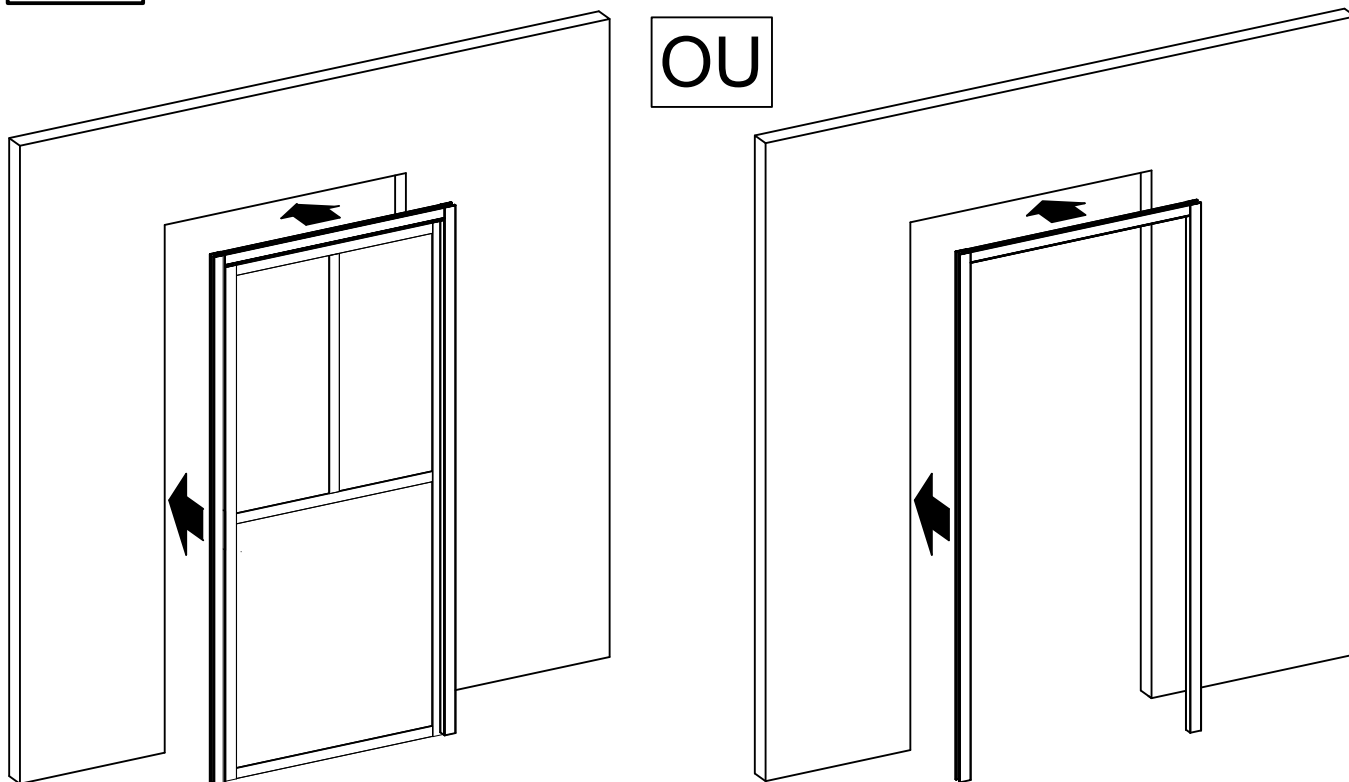

INSTALLATION DE LA PORTE CONTRE UN MUR

A-3



EFFECTUER LES REGLAGES :
VERIFIER EQUERRAGE, NIVEAU & APLOMB

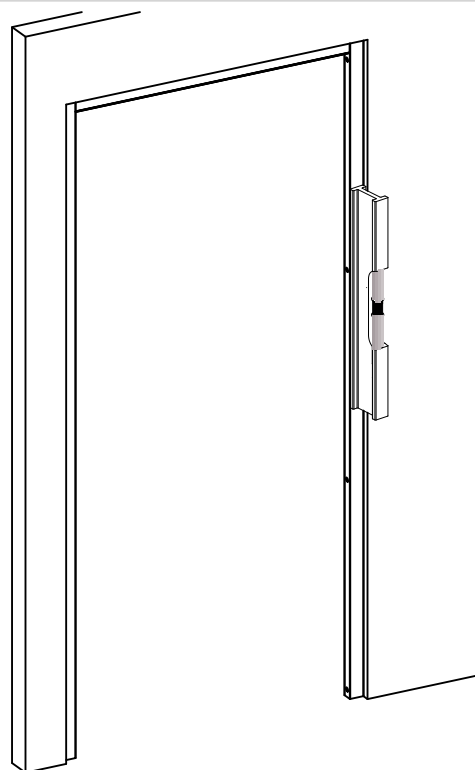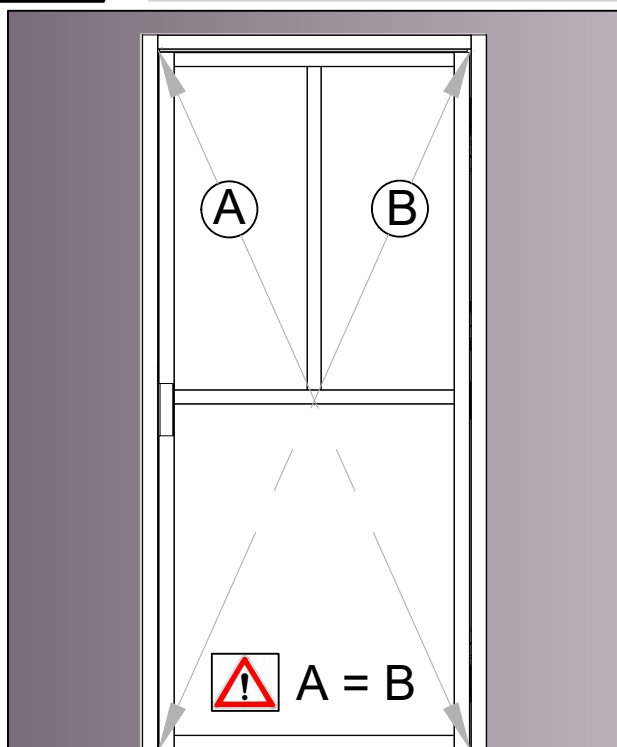

A-4


FIXER LE BLOC PORTE

OU

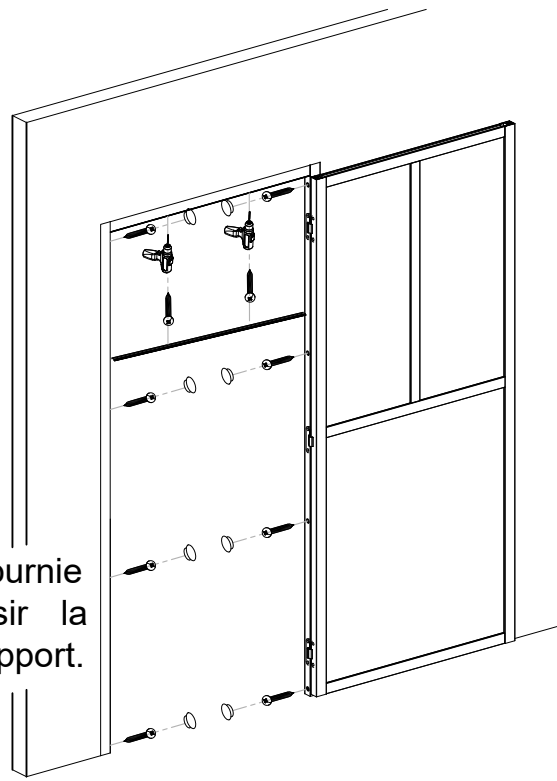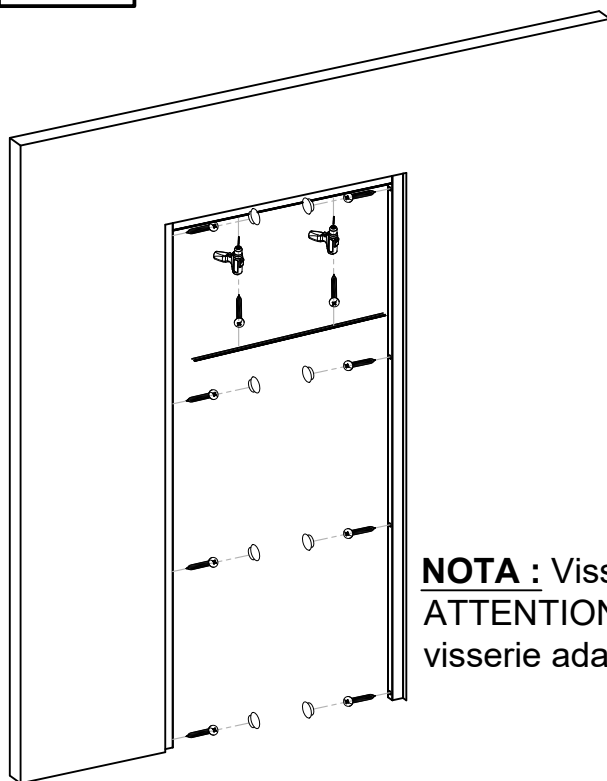


NOTA : Visserie non fournie
ATTENTION : Choisir la visserie adaptée au support.

C-1 DEMONTER L'OUVRANT

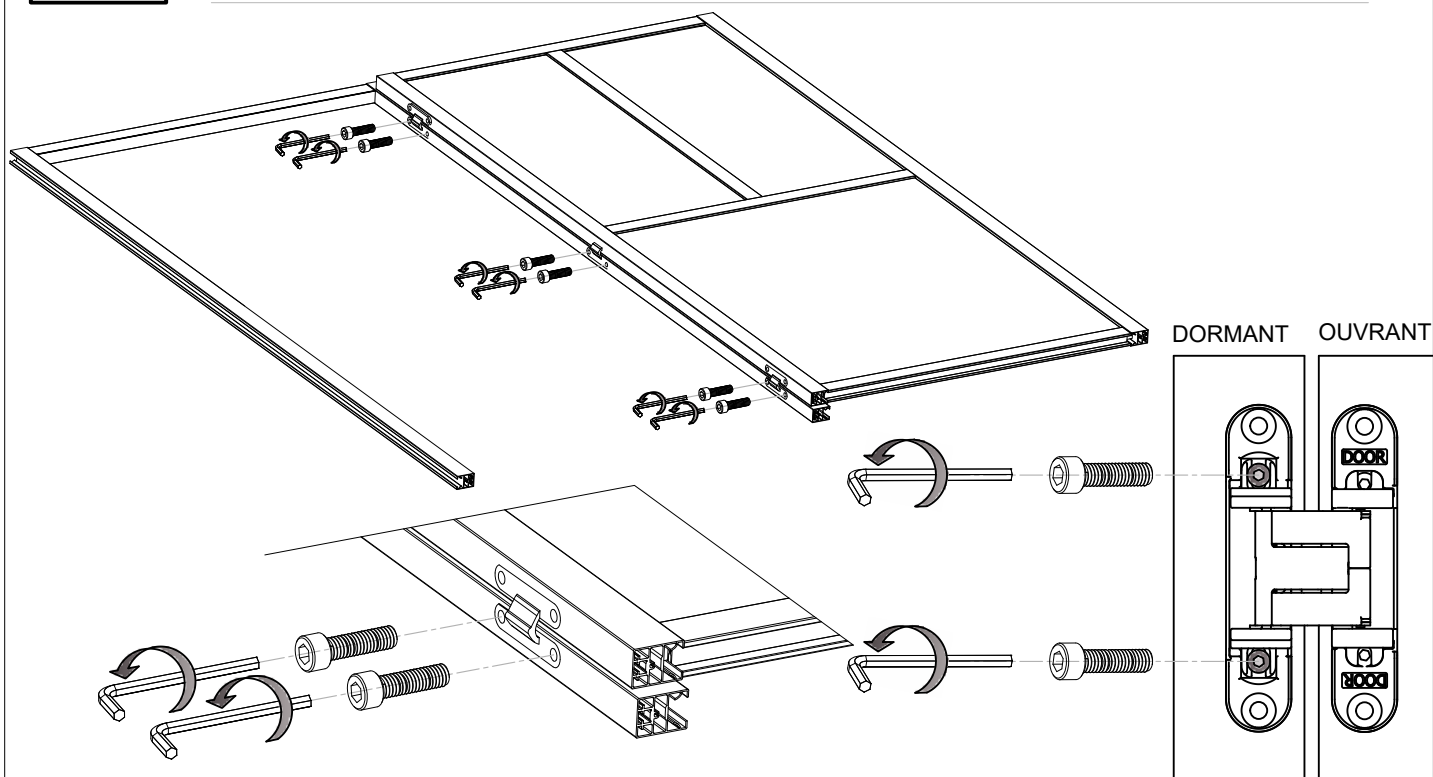

C-2 POSITIONNER LE DORMANT SUR LA VERRIERE FIXE


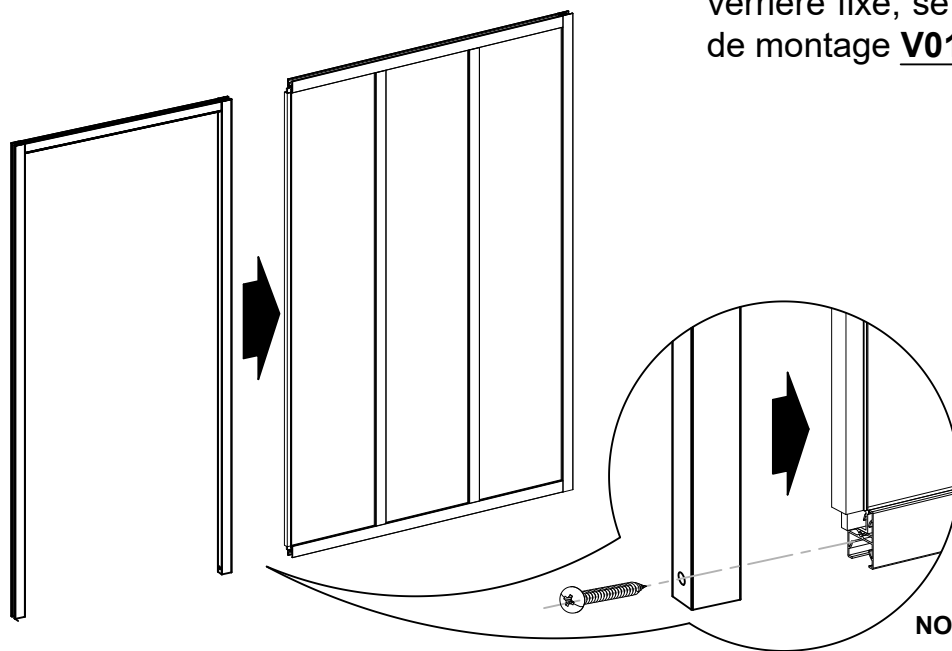


NOTA : Pour le montage de la verrière fixe, se référer à la notice de montage **V01 - Verrière fixe**

NOTA : Utiliser la vis ayant servi lors de l'étape 0 - Retirer le tasseau de transport


C-3

**EFFECTUER LES REGLAGES :
VERIFIER EQUERRAGE, NIVEAU & APLOMB**

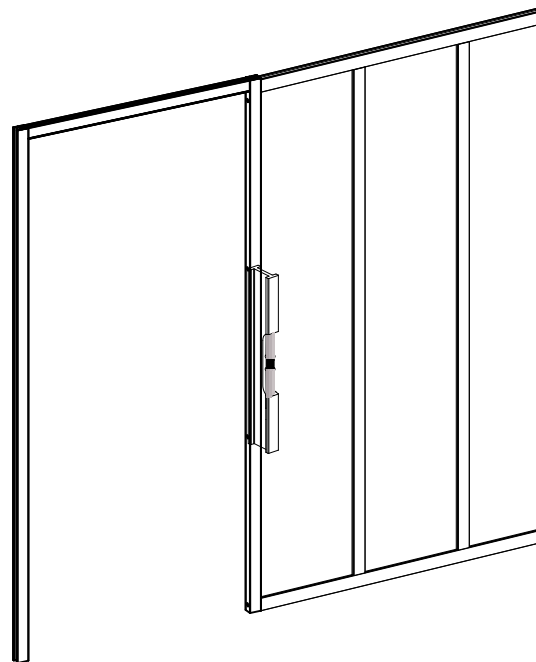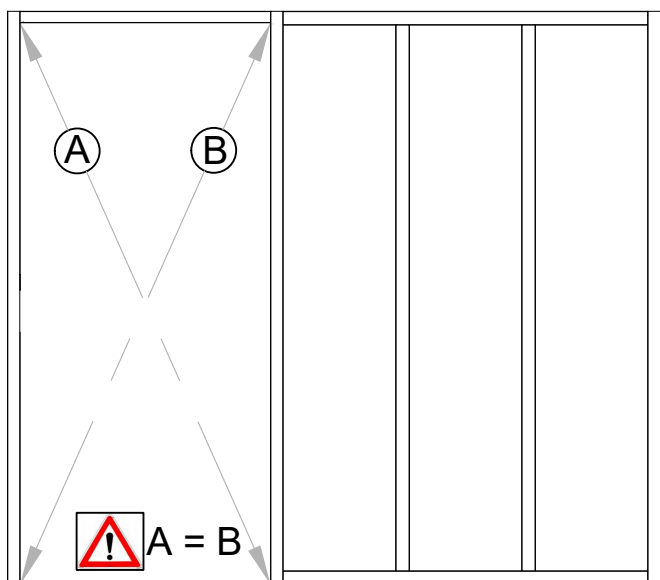


C-4


FIXER LE BLOC PORTE

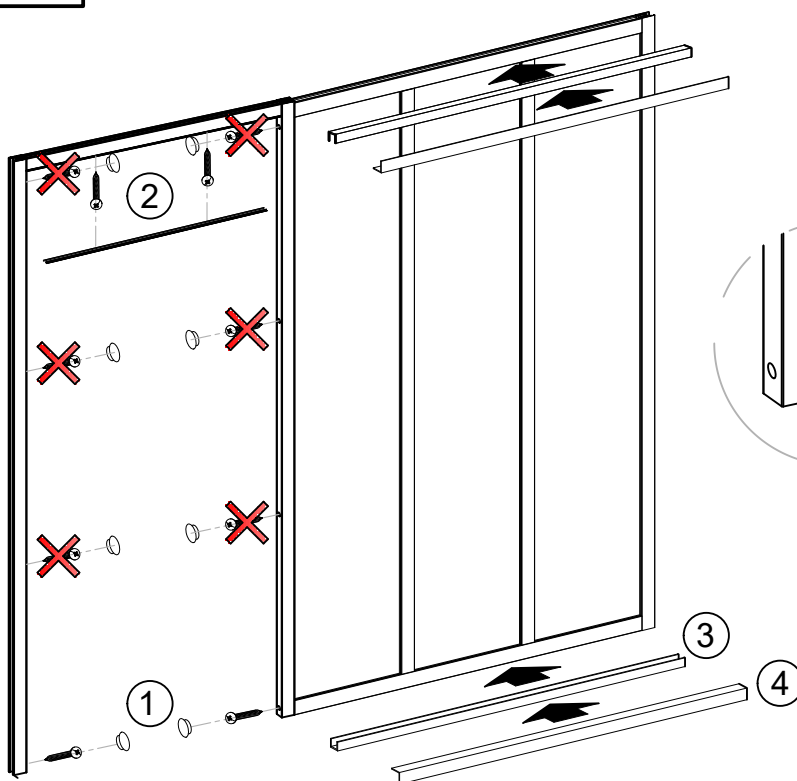


NOTA : Visserie non fournie
ATTENTION : Choisir la visserie adaptée au support.

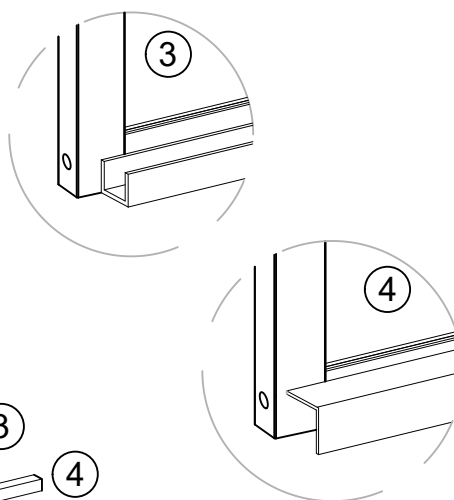

B-1 DEMONTER L'OUVRANT

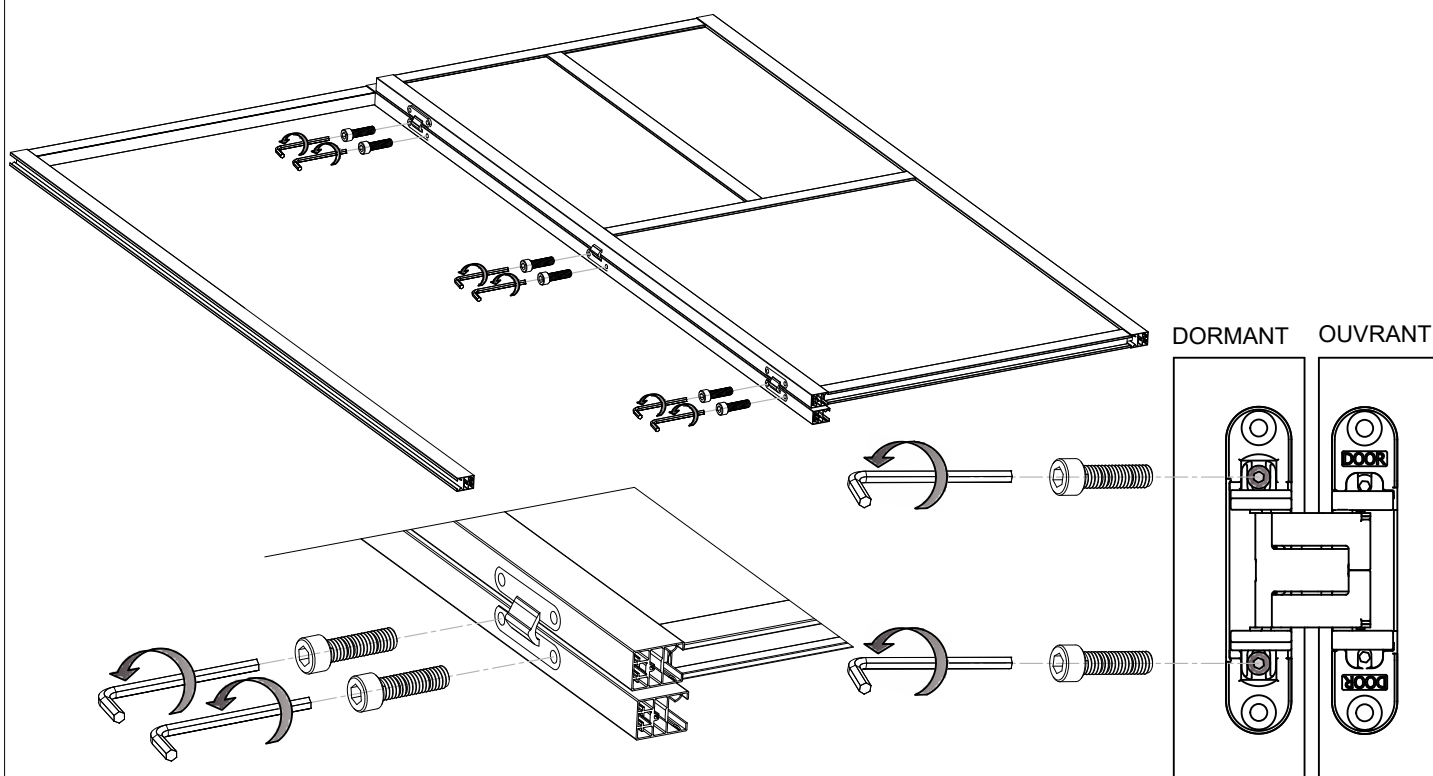



B-2 POSITIONNEZ LE BLOC PORTE

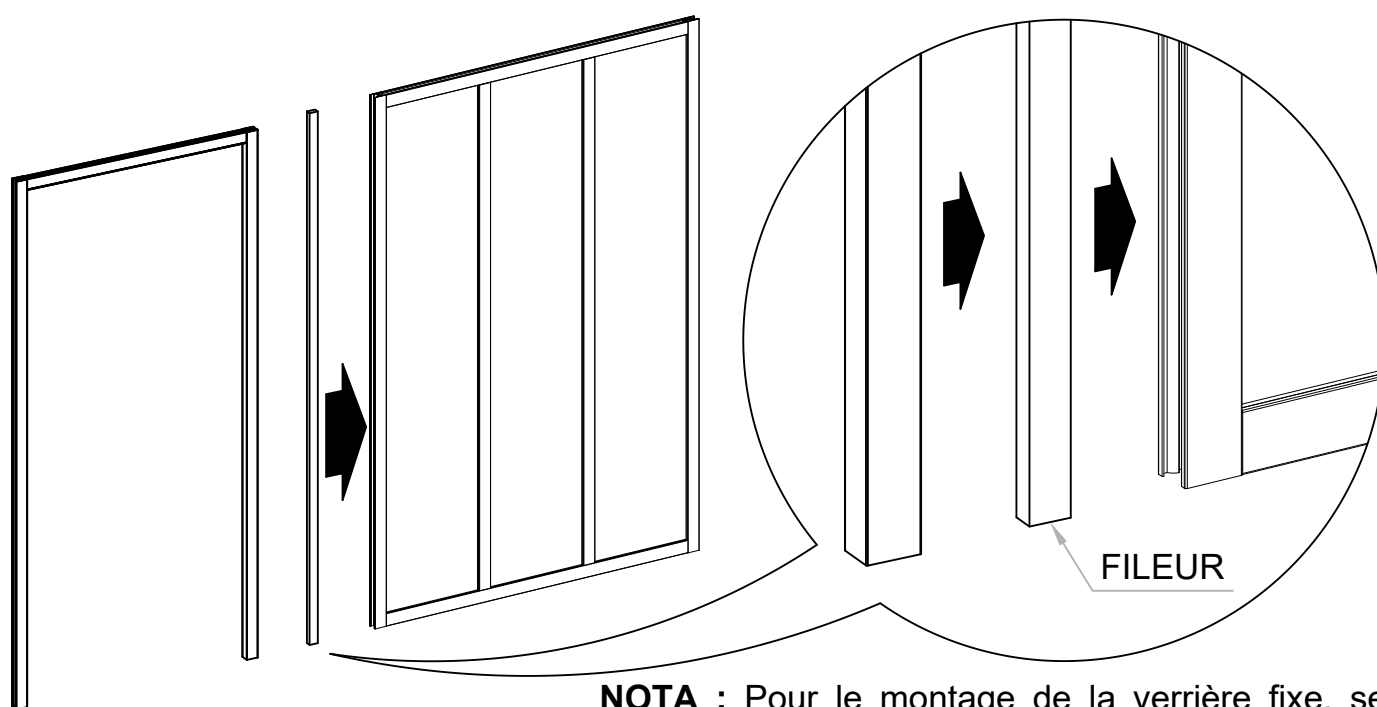


NOTA : Pour le montage de la verrière fixe, se référer à la notice de montage **V01 - Verrière fixe**

B-3



EFFECTUER LES REGLAGES : VERIFIER EQUERRAGE, NIVEAU & APLOMB

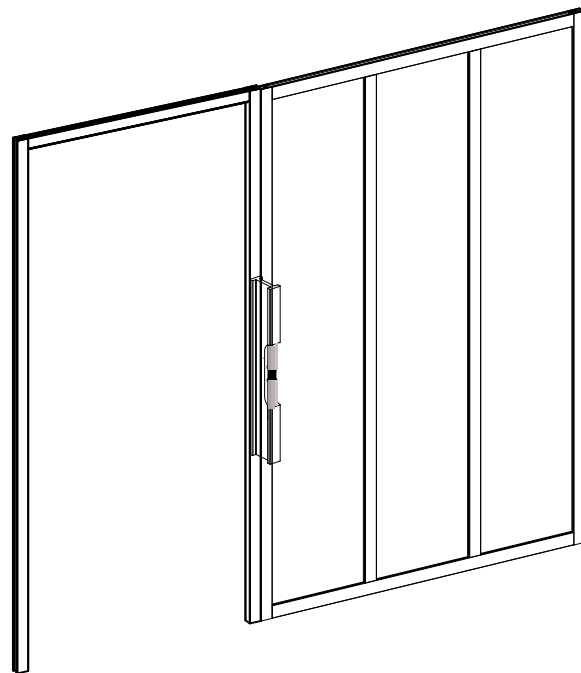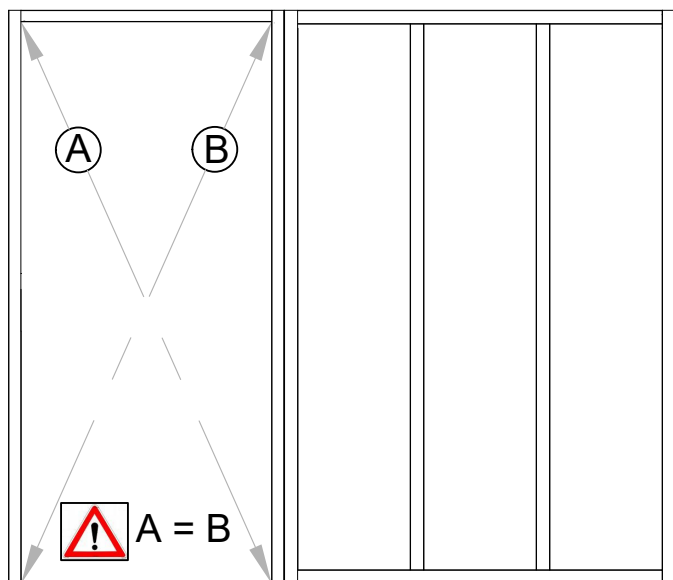**B-4**

FIXER LE BLOC PORTE

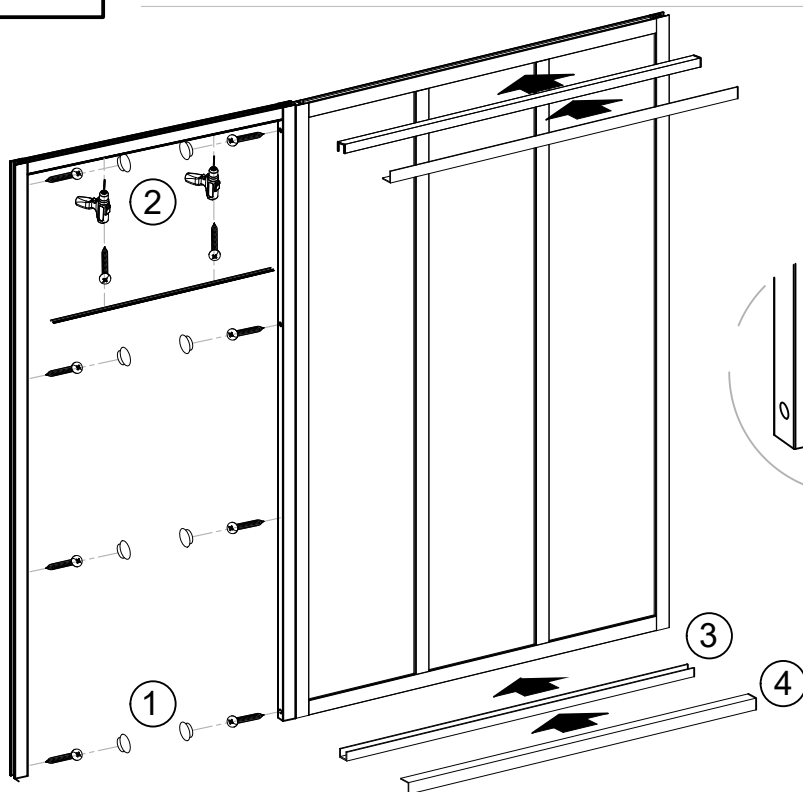


NOTA : Visserie non fournie
ATTENTION : Choisir la visserie adaptée au support.

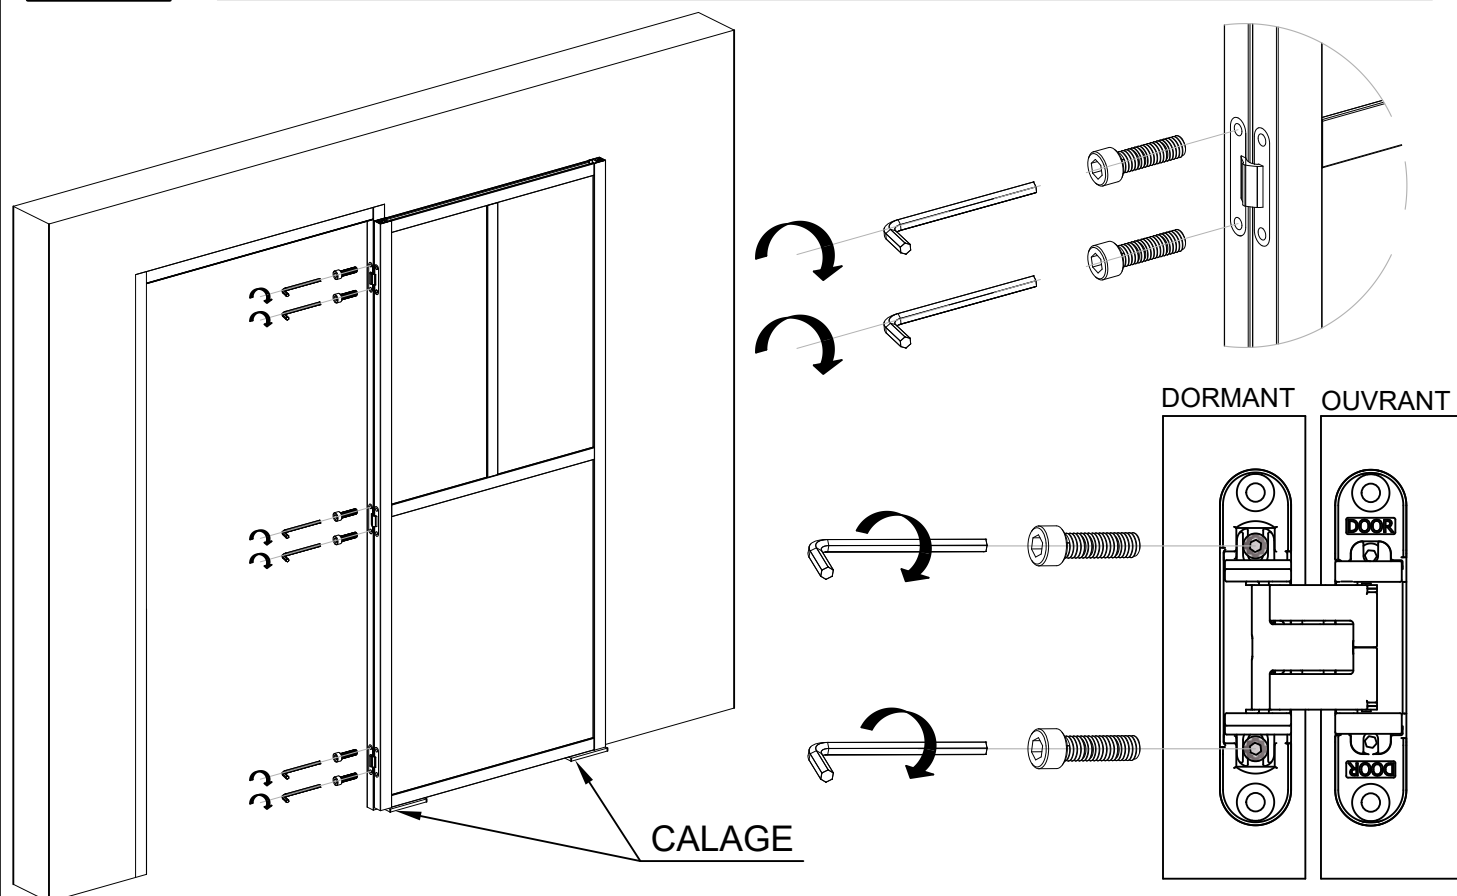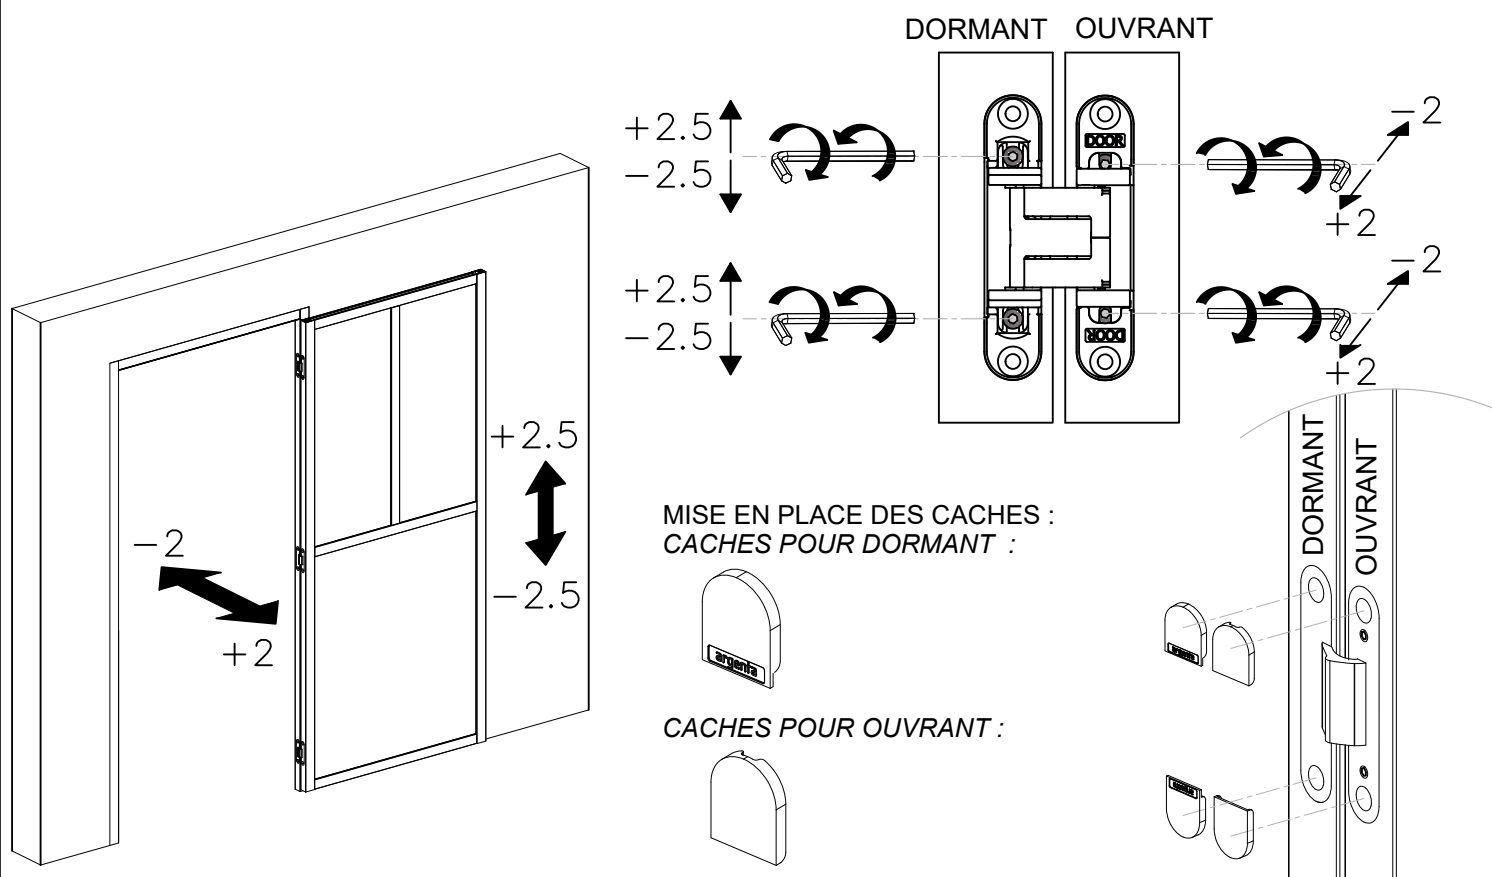
5**OPTION RE-MONTAGE DE L'OUVRANT****6****REGLAGES DES CHARNIERES**




7

MISE EN PLACE DE LA POIGNEE

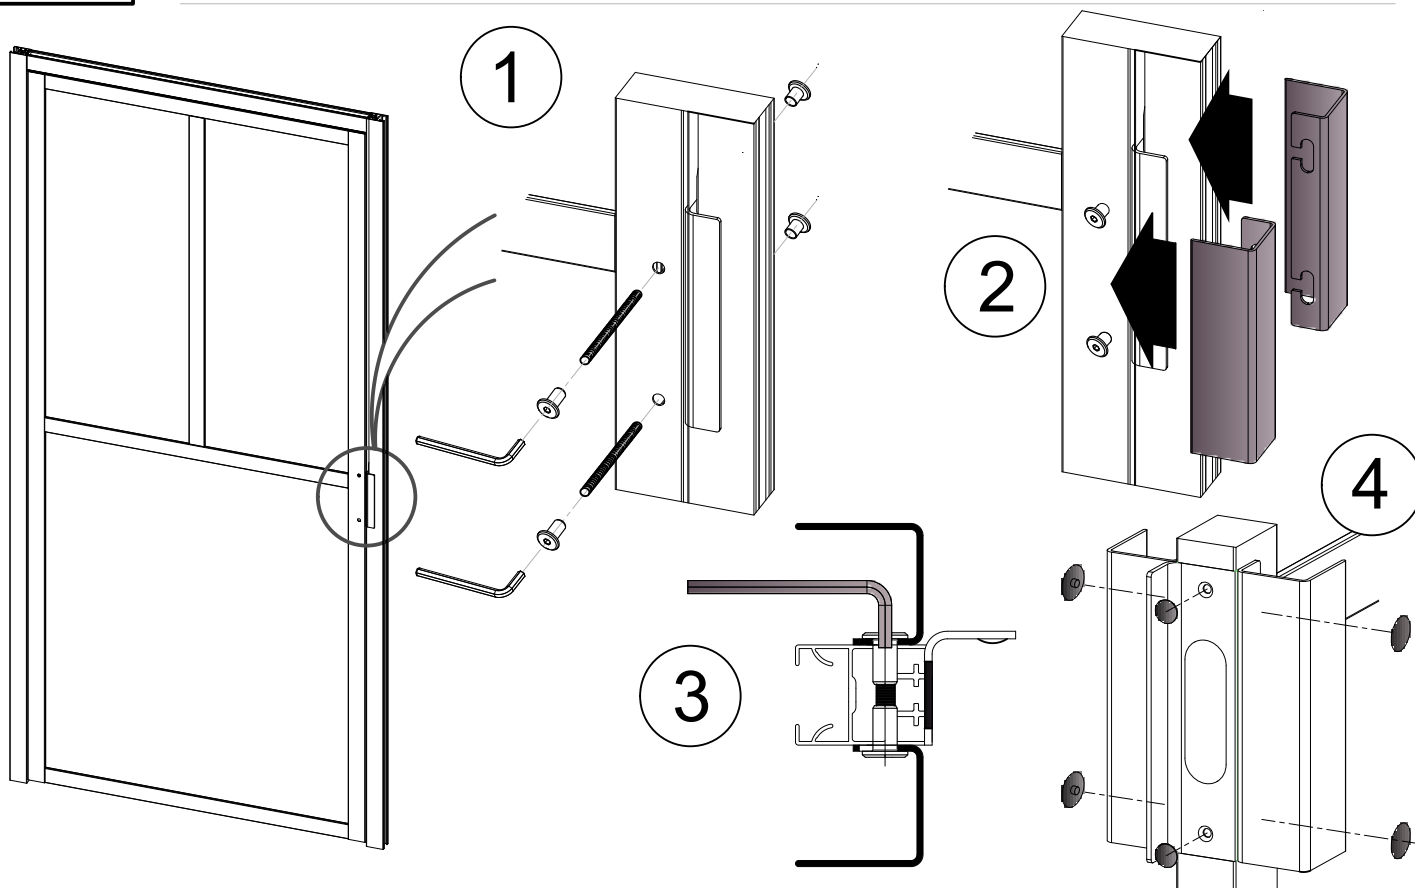
**8**

MISE EN PLACE OBTURATEURS SUR OUVRANT

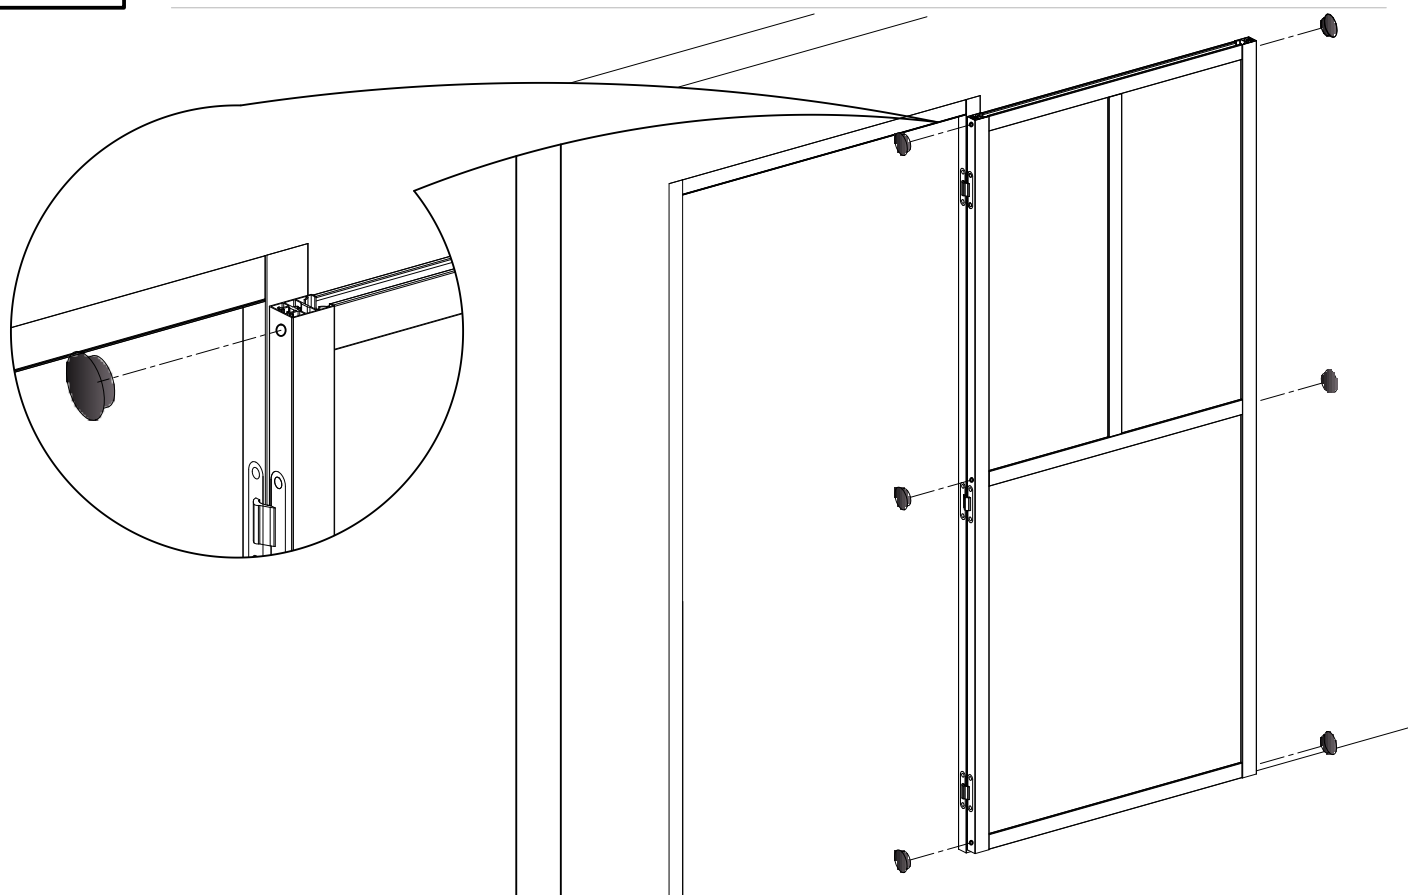


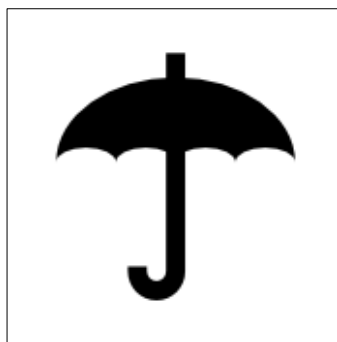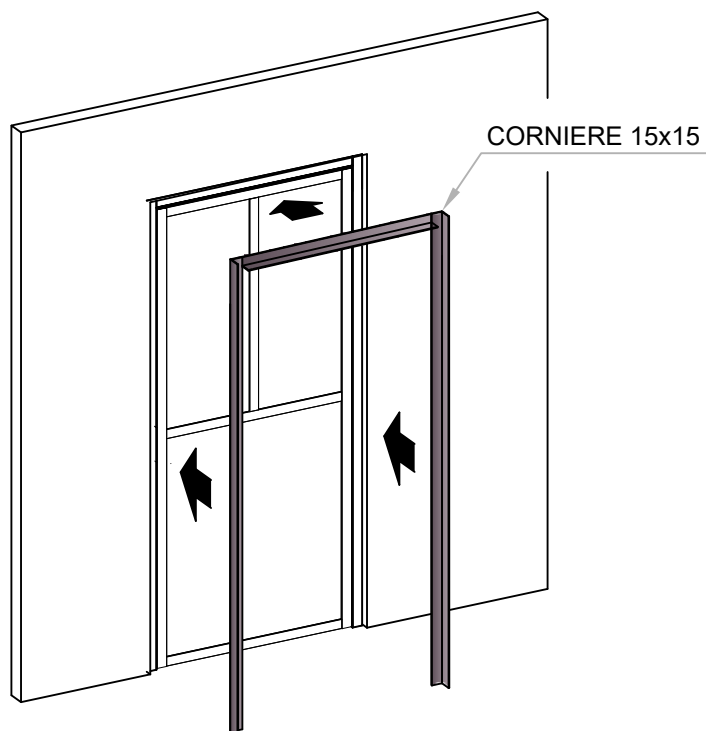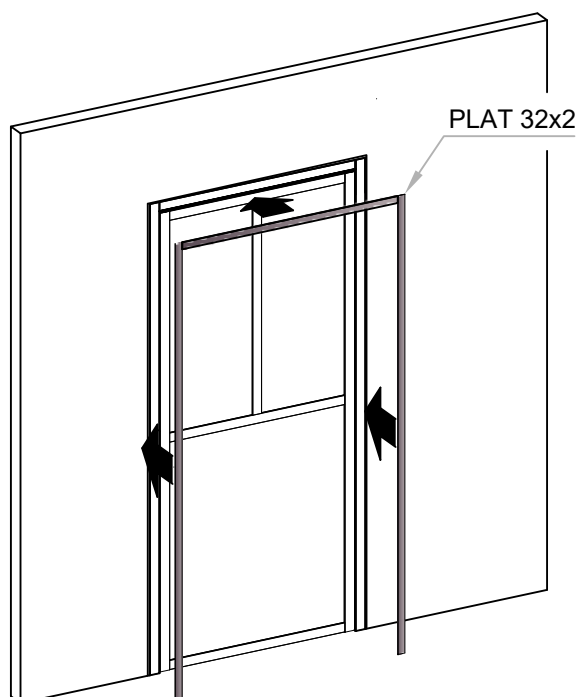

STOCKER DANS UN
ENDROIT SEC ET
VENTILE

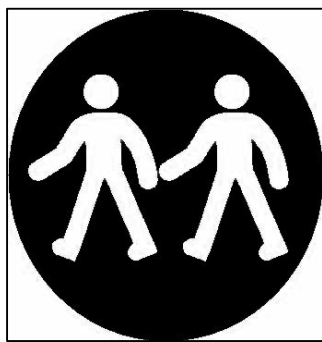

MANUTENTION
A DEUX PERSONNES

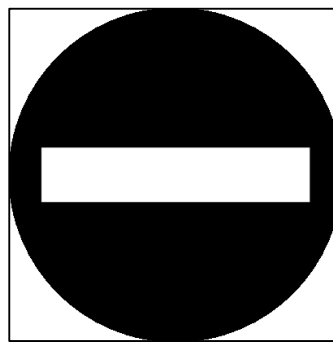

- PAS DE TRANSPORT SUR GALERIE
- PAS DE TRANSPORT EN PORTE A FAUX
- NE PAS OUVRIR AVEC UN CUTTER



FRAGILE