

# BerryAlloc **HydroPlus**

## Stratifié résistant à l'eau

OCEAN – OCEAN V4 – OCEAN LUXE – RIVIERA PRO - ETERNITY – ETERNITY LONG



### 1. Qu'est-ce que la technologie **HydroPlus** et comment fonctionne-t-elle ?

La technologie **BERRYALLOC HYDROPLUS pour stratifié** a été développée par des ingénieurs BerryAlloc en **2008**. Le résultat : BerryAlloc était le **PREMIER** à offrir un stratifié résistant à l'eau, la collection Riviera. BerryAlloc a donc plus de 10 ans d'expérience avec la technologie HydroPlus, une technologie très efficace et fiable.

La **surface** d'un sol HydroPlus est à **100% résistante à l'eau\*** grâce à :

- ✓ Un **SYSTÈME DE VERROUILLAGE** très fort qui ne permet pas d'intrusion d'eau dans les joints.
- ✓ La **COUCHE HYDROFUGE HYDROPLUS** appliquée sur les chants pendant la fabrication des lames. Cette couche liquide (qui n'est ni une cire, ni une huile ni un vernis) est une très haute protection hydrofuge pour les stratifiés avec et sans chanfrein. Elle complète la résistance de la surface des lames pour permettre aux collections HydroPlus d'être 100% résistantes à l'eau.
- ✓ Une finition avec des **ACCESSOIRES HYDROPLUS** pour protéger les endroits où le stratifié a été coupé (transitions avec les plinthes ou les profils de finitions...).



\* Que veut dire du stratifié **résistant à l'eau** ? Est ce qu'il est **impermeable** ?

Un sol **résistant à l'eau** est protégé pour au moins 24h contre l'eau. Nous conseillons d'essuyer l'eau dans les 24h.

Un sol **impermeable** est un sol dans lequel l'eau ne peut pas s'infiltrer.

## 2. Comment **sait-on** que les sols BerryAlloc sont vraiment résistants à l'eau ?

Les stratifiés HydroPlus subissent 2 tests après production dans notre laboratoire :



**Test 1** : Il s'agit d'un test avec un cylindre (Nalpa surface water test) qui est fixé sur l'intersection de 3 lames de stratifié. Le cylindre est rempli d'eau teintée et est laissé en place pendant 24h pour voir si l'eau pénètre dans les joints.



**Test 2** : Il s'agit d'un test avec des éponges mouillées qui sont placées pendant 24h sur les joints entre les lames de stratifié.

Résultat après 24h : le stratifié HydroPlus ne présente aucune altération, alors que les joints entre des lames qui ne bénéficient pas de la technologie HydroPlus commencent à gonfler.

C'est pourquoi les stratifiés BerryAlloc hydroPlus sont classés parmi les meilleurs revêtement de sol bois résistants à l'eau !

Nous conseillons tout de même de **ne pas laisser stagner l'eau plus de 24h** sur nos stratifiés hydroPlus.

## 3. Où installer mon stratifié HydroPlus ?

Les stratifiés BerryAlloc avec technologie HydroPlus peuvent être installés dans des pièces avec une **humidité augmentée temporaire** comme des salles de bain, cuisines, entrées,... ainsi que dans toutes les pièces qui nécessitent un revêtement de sol avec une protection optimale. Ils ne conviennent pas pour des pièces avec une humidité permanente comme des saunas, ni pour une utilisation en extérieur.

## 4. Comment installer un stratifié HydroPlus ?


Les stratifiés BerryAlloc HydroPlus sont presque aussi faciles à installer que les stratifiés sans HydroPlus.

Les lames ont été traitées pendant la production avec la couche HydroPlus, et elles sont alors **complètement prêtes à être installées** dès l'ouverture de l'emballage.


La partie la plus importante de l'installation est la  **finition** : tous les joints doivent être scellés minutieusement, en permettant au stratifié de se dilater/rétracter. Le but est d'éviter que l'eau touche la base du stratifié.

Les stratifiés HydroPlus peuvent être installés sur des **chauffages au sol** – lisez le manuel *Installation d'un sol stratifié BerryAlloc avec un chauffage/refroidissement au sol* pour plus d'info.

Installation d'un stratifié BerryAlloc avec HydroPlus :

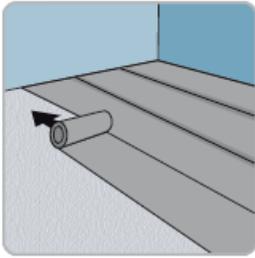

- **Sous-couche** : L'installation commence par une sous-couche BerryAlloc avec barrière anti-humidité intégrée. Utilisez la sous-couche **Excellence Impact Plus** ou **Excellence Plus** pour le meilleur résultat. (lisez la *Guide de sous-couches BerryAlloc* pour plus de détails). Même si le stratifié est résistant à l'eau, une barrière anti-humidité est nécessaire.

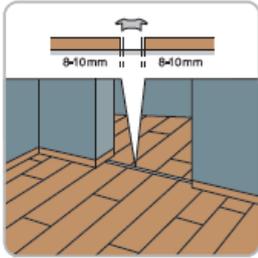

- Installez le stratifié selon les **instructions d'installation**, avec un joint de dilatation de 8-10mm. N'installez pas sous des éléments lourds et fixes comme une baignoire, des placards intégrés,... Mettez les meubles lourds avant de poser le stratifié.



- Finissez avec le **Set HydroPlus** : il contient le **Fillertwine** (pâte de garnissage), **HydroPlus Skirting Strip** (bande de protection pour les plinthes), **HydroPlus Sealant** (mastic) et **HydroPlus Glue** (colle).

Un set HydroPlus suffit pour finir 10 lm, en **4 étapes** :



**Étape 1** : Mettez de la pâte de garnissage BerryAlloc Fillertwine dans le joint de dilatation (8-10mm). Il permet au stratifié de dilater/rétracter. Utilisez-le également dans le joint sous les profils de finition comme les barres de jonction, barres de seuil,...

- ☞ **CONSEIL PRO** : Ne jamais complètement combler le joint de dilatation avec le mastic ! Le mastic n'est pas assez flexible, la pâte de garnissage Fillertwine est spécifiquement développée pour permettre la compression/dilatation.



**Étape 2** : Mettez le mastic HydroPlus Sealant sur la pâte de garnissage Fillertwine. Le mastic doit toucher le mur et le sol et être appliqué de façon à colmater entièrement le joint. Avec des profils de dilatation, utilisez le mastic sur le Fillertwine avant d'installer le profil, pour éviter le contact d'eau avec la base du stratifié.



**Étape 3** : Collez la bande HydroPlus Strip à la base de la plinthe. Cette bande protège votre plinthe de l'humidité, tout en permettant au stratifié de se dilater/rétracter.



**Étape 4** : Collez votre plinthe au mur avec la colle BerryAlloc Glue.

☞ **CONSEIL PRO** : Après l'installation d'une plinthe/d'un profil : ne les fixez pas au sol avec du mastic pour favoriser le libre mouvement du stratifié.

### 5. Comment **entretenir** un stratifié HydroPlus ?



Les stratifiés HydroPlus s'entretiennent selon les mêmes instructions que les autres sols stratifiés BerryAlloc.

Nettoyez votre sol HydroPlus avec le nettoyant **BerryAlloc Laminate Cleaner** selon les *Instructions de soin et entretien*.

### 6. **POURQUOI** choisir BerryAlloc HydroPlus pour votre salle de bains ?

- ✓ Des **structures très profondes** et **ultra mates** pour un aspect **parquet très naturel**
- ✓ **Très haute résistance à l'abrasion** et aux **rayures**
- ✓ **Technologie HydroPlus fiable depuis 2008**
- ✓ **100% stable au niveau des couleurs** : pas de décoloration à cause du soleil, de l'eau,...
- ✓ **Haute résistance chimique** : le stratifié ne se tache pas
- ✓ **Facile à nettoyer**
- ✓ Le stratifié est fait à **base de bois** et crée une **atmosphère chaleureuse**
- ✓ **Facile à installer** : transformez votre salle de bains en quelques heures et marchez sur le sol immédiatement après installation !
- ✓ **Haute stabilité dimensionnelle**
- ✓ **Émission VOC très basse** : conforme à la norme française A+, la norme allemande AgBB et norme belge
- ✓ **Certifications** : PEFC et ISO 9001



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

