

Instructions de Pose Rigid 30-55 & Solide Click 30-55 Verrouillez 3L TripleLock et Click4U à l'aide d'un maillet en caoutchouc



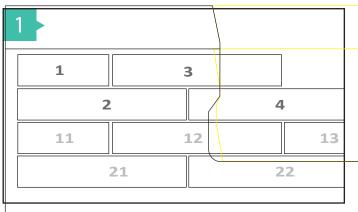

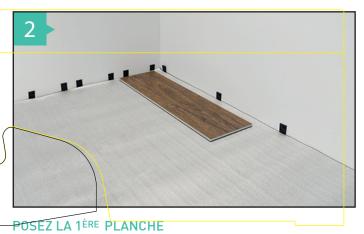


PREPAREZ LES PLANCHES ET LES OUTILS NECESSAIRES A LA POSE

Avant toute chose, assurez vous que le support est dur et plat. Matériel et outils: planches de revêtement de sol, cutter, cale à frapper, barres d'espacement, maillet en caoutchouc. Créez un décalage d'environ une moitié de planche entre la première et la deuxième rangée, en commençant la première rangée par une demi planche.

Un bon alignement en longueur de la première rangée est important. Pour cela, alternez l'installation des planches des première et deuxième rangées (uniquement pour les deux premières rangées). Commencez par positionner une planche courte (1) le long du mur.



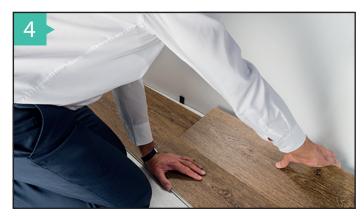


POSEZ LA 2^{èME} PLANCHE

Prenez une planche de longueur normale (2). Avec le système Click4U, insérez le long côté de la deuxième planche en angle, dans la rainure de la première planche. Faites glisser la planche vers le mur puis posez la au sol. Assurez vous qu'il n'y ait pas d'espace ouvert entre les planches.

ENGAGEZ LE LONG CÔTÉ DE LA 3^{ème} PLANCHE

Prenez une nouvelle planche (3), et engagez le long côté vers l'arrière dans la rainure du long côté de la deuxième planche. Puis faites glisser la planche vers la gauche jusqu'à ce que les petits côtés soient en contact

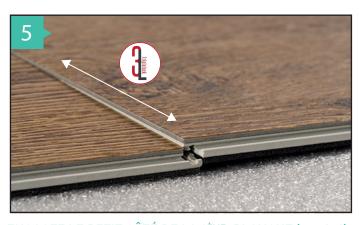



ENGAGEZ LE PETIT CÔTÉ DE LA 3^{èME} PLANCHE (partie I)


Grâce au système 3L Triplelock, déposez le petit côté de la troisième planche sur le petit côté de la première planche.

ENGAGEZ LE PETIT CÔTÉ DE LA 3^{èME} PLANCHE (partie II)

Avec un maillet en caoutchouc, tapez modérément et verticalement sur le petit côté pour le verrouiller. Cela assure le triple verrouillage.

Instructions de Pose Rigid 30-55 & Solide Click 30-55 Verrouillez 3L TripleLock et Click4U à l'aide d'un maillet en caoutchouc



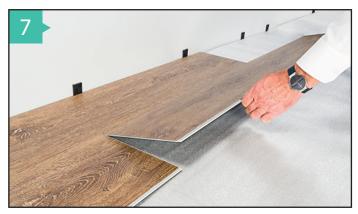

FINISSEZ AINSI LES DEUX PREMIÈRES RANGÉES

Continuez à alterner les planches sur les rangées 2 et 1. A partir de la troisième rangée, l'installation se fait sans alterner. Installez des rangées complètes les unes après les autres, en commençant par engager le long côté en angle, puis en faisant glisser la planche jusqu'à ce que les petits côtés soient en contact, et en verrouillant le petit côté.



SÉCURISEZ LE VERROUILLAGE DES PLANCHES

Pendant l'installation, n'oubliez pas d'utiliser le maillet en caoutchouc pour verrouiller les petits côtés de chaque planche.



TERMINER LA POSE

Vous avez fini? Enlever les barres d'espacement et couvrez l'espace libre avec une plinthe.



POUR DÉSENGAGER LE LONG CÔTÉ

Soulevez la rangée complète selon le même angle que pendant l'installation, puis désengagez la rangée.



POUR DÉSENGAGER LE PETIT CÔTÉ

Faites coulisser à plat horizontalement les deux petits côtés.