

Document technique interne : LA-1710-1EN

Coller des panneaux BerryAlloc Wall&Water sur un mur solide pré-existant

Cette procédure d'installation suppose que le mur sous-jacent soit sec ($HR < 85\%$ / $CM < 2\%$), qu'il ait de bonnes propriétés d'adhérence et qu'il remplisse les exigences relatives aux tolérances directionnelles et surfaciques. Si nécessaire, utiliser un apprêt pour obtenir une bonne adhérence. Assurez-vous que les murs soient propres, droits et plats, et que tous les angles (coins) soient perpendiculaires. Tout écart doit être corrigé avant l'installation.

Équipement supplémentaire nécessaire : Adhésif ou colle en mousse de PU BerryAlloc, vis, chevilles et forets (2 mm et additionnellement de la même taille que les chevilles) BerryAlloc. Les chevilles sont illustrées dans l'image 2.

Veuillez lire et prendre en compte les instructions d'installation que vous trouvez dans le paquet BerryAlloc Wall&Water.

Ce document représente seulement une information supplémentaire lorsque les panneaux BerryAlloc Wall&Water doivent être attachés à un mur solide.

Description :

Installer les profils de base parfaitement à niveau. Utiliser l'adhésif BerryAlloc sur l'arrière du profil de base et le fixer au mur à l'aide de chevilles et vis BerryAlloc. De plus, utiliser le mastic BerryAlloc pour le colmatage comme décrit dans les instructions d'installation comprises dans le paquet BerryAlloc Wall&Water.

Installer les profils d'angles intérieurement perpendiculairement à l'aide de colle, de chevilles et de vis BerryAlloc.



- 1) Positionner le panneau W&W (sans colle) sur le profil de base.

Percer 3 petits trous à travers le profil de verrouillage du panneau et dans le mur solide afin de marquer la position des trous prévus pour les chevilles (comme indiqué dans l'illustration, la

- 2) Enlever le panneau W&W et agrandir les trous.

Placer des chevilles dans les 3 trous.

troisième au milieu).

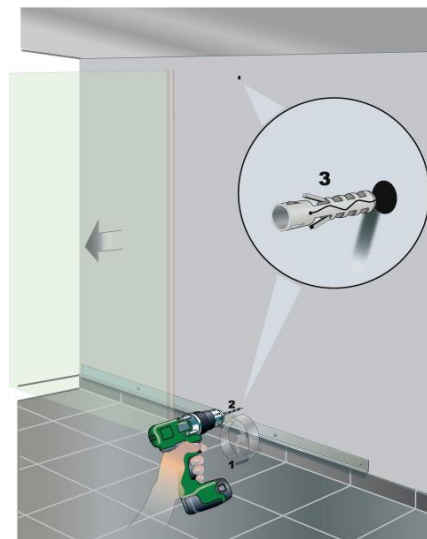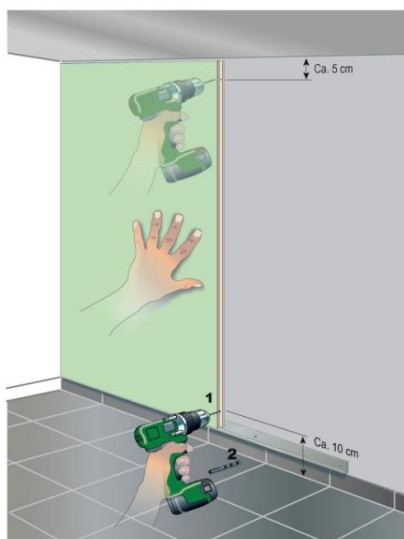


3a) Murs avec un écart max. de 5 mm par 2 m

Appliquer l'adhésif BerryAlloc sur le mur dans la largeur du panneau (min. 6 rayures comme indiqué dans l'illustration).



3b) Murs avec écart max. de 12 mm par 2 m

Appliquer la colle mousse PU sur le côté arrière du panneau et directement sur le mur si nécessaire.

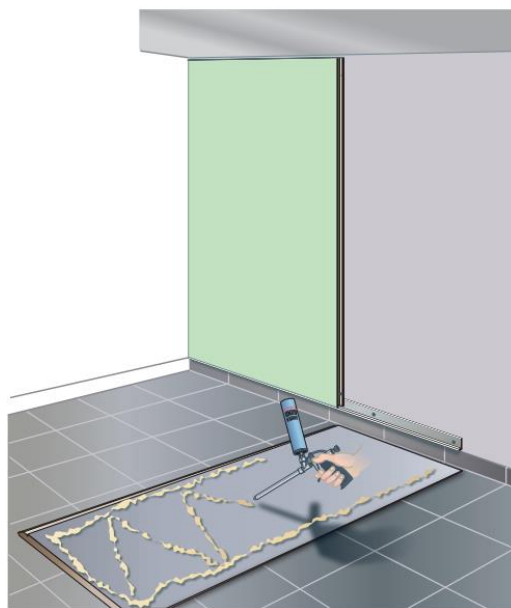

4) Re-positionner le panneau W&W (avec de la colle).

Faire pression sur le panneau et fixer le panneau W&W au mur à l'aide des vis BerryAlloc, en utilisant les trous pré-percés dans le profil de verrouillage.

